

诺基亚 X5-01 用户手册

版本 1.0

目录		屏幕指示符号	28
		输入文字	30
		查找内容	33
		搜索	33
安全事项	5	对设备进行个性化设置	33
关于您的设备	6	情景模式	33
网络服务	7	选择铃声	35
共享存储空间	8	更改屏幕主题模式	35
关于数字版权管理	8	三维铃声	36
使用入门	10	拨打电话	36
按键和组件	10	拨打电话	36
插入 SIM 卡和电池	11	接听或拒绝接听来电	37
存储卡	14	语音信箱	38
天线位置	16	拨打会议通话	38
打开或关闭设备	16	通过单键拨号拨打电话号码	39
为电池充电	17	呼叫等待	40
键盘锁 (键盘保护)	19	呼叫转接	40
音量控制	19	呼叫限制	41
耳机	19	声控拨号	42
腕带	21	进行视频通话	43
从您的原有设备复制内容	21	接听或拒绝接听视频通话	44
快捷方式	23	视频共享	44
Ovi by Nokia	24	通话与数据记录	47
关于 Ovi 商店	25	名片夹	48
您的设备	25	储存和编辑姓名及号码	48
设备设置	25	管理姓名和电话号码	48
设置向导	26		
主屏幕	26		

联系人的铃声、图像和提示文字	49	互联网	78
信息	50	关于浏览器	78
关于信息	50	浏览网络	78
编写和发送信息	51	浏览器工具栏	80
检查未读信息数量	53	导航网页	80
电子邮件	54	网络订阅源和博客	81
Nokia Messaging	57	书签	82
关于聊天室	58	清除缓冲存储	83
信息播报	58	断开连接	83
语音	59	连接安全	83
信息设置	60	时间管理	84
音乐和音频	63	日历	84
音乐键	63	设置时间和日期	87
音乐播放器	63	闹钟	88
声控播放	67	办公室应用程序	88
诺基亚播客	68	当前备忘	88
调频收音机	70	计算器	90
互联网收音机	71	单位换算	90
录音器	72	Zip 管理器	91
图像和视频	72	记事本	92
照相/摄像机	72	汉英双向词典	92
多媒体	74	连接功能	94
照片	75	数据连接和接入点	94
视频中心	76	网络设置	94
RealPlayer	76	无线局域网	95
		当前数据连接	98

4 目录

同步	99	回收	120
蓝牙	100		
数据线	103	产品及安全信息	121
PC 连接	104		
关于家庭网络	104	索引	154

数据管理 105

安装或删除应用程序	105
文件管理	108
设备管理	109
关于许可证	111

设置 111

应用程序设置	111
设备和 SIM 卡安全性	112
配件设置	112
恢复原厂设定	113

查找帮助 113

支持	113
随时更新设备软件	113
设备中的帮助	116
设置	116
密码	117
延长电池使用寿命	118
释放存储空间	119

绿色提示 120

节约能源	120
------	-----

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 (E)GSM 850/900/1800/1900 MHz 网络，以及 UMTS 900/1900/2100 MHz HSDPA 和 HSUPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

**警告：**

要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使使用它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：例如彩信 (MMS)、电子邮件应用程序、即时信息，。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。


其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。


使用入门

按键和组件

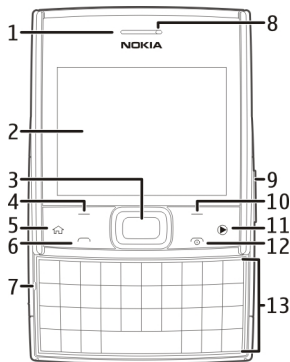

- 1 周围光线感应器
- 2 屏幕
- 3 Navi™ 键 (导航键)
- 4 左选择键
- 5 主屏幕键
- 6 通话键
- 7 麦克风
- 8 听筒
- 9 音量键/缩放键
- 10 右选择键
- 11 音乐键
- 12 结束键/电源键

13 键盘

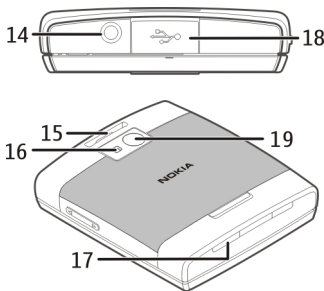

14 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)

15 腕带孔

16 照相/摄像机闪光灯

17 扬声器

18 Micro USB/充电器插孔

19 照相/摄像机镜头



注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。


如果长时间执行某些操作，例如高速数据连接和大量使用 WLAN，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

插入 SIM 卡和电池


安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。




重要须知： 请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图形)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。

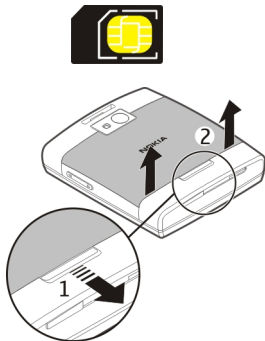

- 1 要取下后盖，请拉动并按住释放按钮。
- 2 在按住释放按钮的同时，请提起后盖。

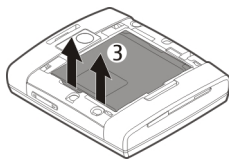


3 如果电池已插入设备中，则请取出电池。

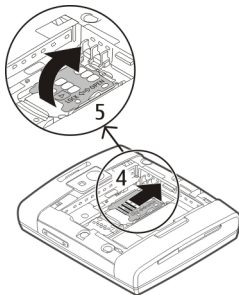


4 要解锁 SIM 卡卡夹，请将其推到右侧。

5 向上提起 SIM 卡卡夹。

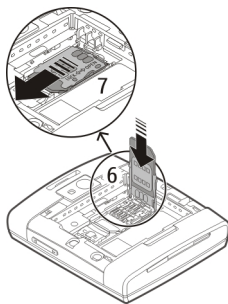

6 将 SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹中。确保卡上的金色触点朝下。

7 向下推动卡夹，要锁定 SIM 卡，请将其推到左侧。

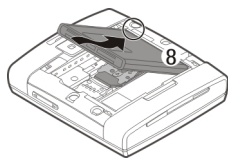

8 将电池上的触点对准电池槽上相应的触点，插入电池。


9 重新装上设备后盖。

存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

插入存储卡

设备中可能已经插入存储卡。如果没有插入存储卡，请执行下列操作：

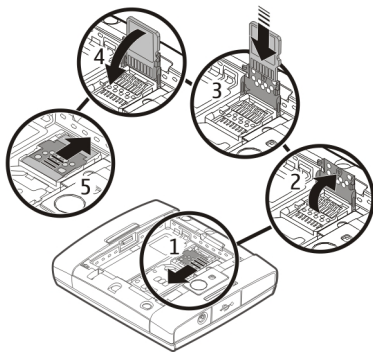

- 1 要松开存储卡卡夹，请按照卡夹上箭头所指的方向推卡夹。
- 2 向上提起存储卡卡夹。
- 3 将兼容的存储卡滑动插入存储卡卡夹中。确保卡上的金色触点朝下。
- 4 向下推存储卡卡夹。
- 5 要锁定存储卡卡夹，请将卡夹推至其原始位置。

取出存储卡


- 1 关闭设备。
- 2 取下后盖和电池。
- 3 从存储卡卡夹中取出存储卡。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



打开或关闭设备

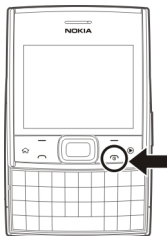

按住电源键可打开或关闭设备。快按此按键可结束当前通话或关闭应用程序。

如果设备要求您输入 PIN 码，则请输入 PIN 码，然后选择确认。

如果设备要求您输入锁码，则请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。


要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地日期和时间。

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，不过在第一次开机之前，您可能需要重新充电。


如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接至设备。

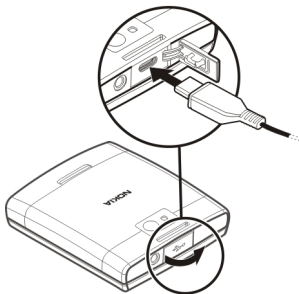

- 3 当设备指示完全充电后，先断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

为避免损坏充电器插头，在连接或断开充电器电缆时请格外小心。

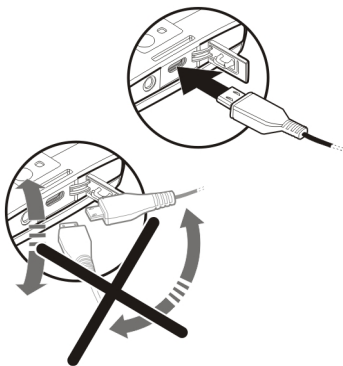

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

通过 USB 充电

- 1 使用兼容的 USB 数据线连接至兼容设备，如计算机。
- 2 如果您的设备已开机，在出现提示时，请选择一种 USB 模式。

如果连接至计算机，则可以在充电时执行设备同步。

在通过 USB 充电时，可能需要较长时间才能开始，而且如果使用无源 USB 集线器，则可能无法进行充电。如果使用交流电源充电器，设备充电的速度会更快。

键盘锁 (键盘保护)

要解锁键盘，请打开滑盖，或选择开锁，然后快速选择确认。

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规**。

要将设备设置为在合上滑盖时锁定键盘，请选择**滑盖操作 > 键盘锁启动**。

要将设备设置为在一定时间过后自动锁定键盘，请选择**安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义**，然后选择所需时间。

音量控制

要在通话中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请使用音量键。

要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择**扬声器或选项 > 启动手机听筒**。




警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

耳机

您可以将兼容的耳麦或兼容的单听式耳机连接至您的设备。您可能需要选择数据线模式。

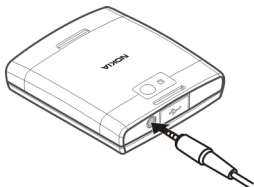

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

要进行免提通话，请使用带有兼容遥控装置的耳机，或使用设备的麦克风。

要在通话过程中调节音量，请使用设备上的音量键，或使用耳机上的音量键(如果有)。有些耳机具有多媒体音量控件，这些控件只能用来调节音乐或视频播放的音量。


如果您使用未经诺基亚认可能够搭配本设备使用的耳机，则音质可能会较差。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。


腕带

将腕带穿过腕带孔，然后将其系紧。

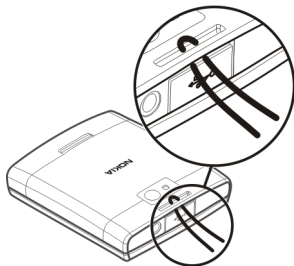

从您的原有设备复制内容

您可以使用转移应用程序从您的上一台兼容的诺基亚设备向您的新设备复制内容，如电话号码、地址、日历项及图像等。

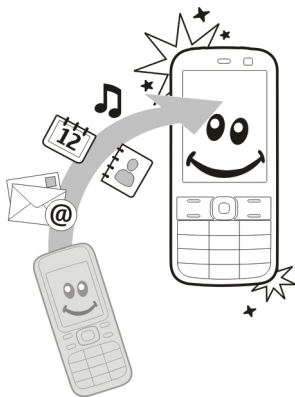

首次复制内容

- 1 首次从另一台设备提取数据时，请在本设备上选择**功能表 > 控制面板 > 转移**。
- 2 为两台设备配对。要使您的设备搜索其他支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择您要从中传送内容的设备。设备会请求您输入通行码。输入通行码 (1-16 位数字)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。此时，两台设备即完成配对。
如果原有的诺基亚设备不具备转移应用程序，则您的新设备会通过信息发送该应用程序。在原有的设备中打开信息，然后按屏幕上的说明操作。
- 3 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。
启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的设备的型号。如果设备支持同步，您还可以在设备之间同步数据。若另一台设备不兼容时，您的设备会提示您。

快捷方式

以下是设备中一些可用的键盘快捷方式。快捷方式可以让您更加高效地使用应用程序。


常用快捷方式

电源键	按住该键可打开或关闭设备。 按一下该键可进入主屏幕并关闭某些应用程序。
音乐键	按一下该键可打开或隐藏音乐播放器。 按住该键可进入音乐功能表。
主屏幕键	按一下该键可隐藏应用程序并进入主屏幕，并可在后台打开应用程序。 按住该键可在已经打开的应用程序间切换。
Sym 键	在文本输入字段中，按下该键可插入符号或表情符号。

主屏幕

电源键	按一下电源键可在不同的情景模式间进行切换。
左选择键和右选择键	解锁键盘。
通话键	打开通话记录或呼叫联系人。
主屏幕键	打开主功能表。 按住该键可在已经打开的应用程序间切换。
0	按住该键可开始浏览网络。
1	按住该键可呼叫您的语音信箱。
数字键 (2 - 9)	使用单键拨号键拨打与之关联的电话号码。要启动单键拨号, 请选择 功能表 > 控制面板 > 设置 , 然后选择 手机 > 通话 > 单键拨号 。
Ctrl 键	按住该键可启动或关闭“无声”情景模式。
Sym 键	按住该键可启动或关闭蓝牙连接功能。
空格键	按住该键可打开或关闭手电筒。

Ovi by Nokia

 通过诺基亚 Ovi, 您可以查找新地点和新服务, 并且与朋友保持联系。例如, 您可以执行以下操作:

- 将游戏、应用程序、视频和铃声下载到您的设备中
- 利用免费的步行和驾车导航查找您的路线、规划行程以及在地图上查看位置
- 获得免费的 Ovi 邮件帐户


有些内容是免费的，还有一些内容可能需要您付费。

提供的服务也可能会因国家或地区而异，而且可能并不支持所有语言。

要访问诺基亚 Ovi 服务，请访问 www.ovi.com，然后注册您自己的诺基亚帐户。


有关更多帮助和信息，请访问 www.ovi.com。

关于 Ovi 商店

 通过 Ovi 商店，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图片、主题模式和铃声下载到您的设备中。其中某些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。是否提供付费方法取决于您所在的国家或地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容的内容，以及与您的喜好和位置相关的内容。

您的设备

设备设置

 通过手机设置，您可以执行下列操作，例如：

- 定义区域设置，如设备语言
- 从旧设备复制内容
- 对设备进行个性化设置
- 设置邮件帐户

第一次开机时，手机设置 将会打开。以后要打开应用程序，请选择功能表 > 应用程序 > 帮助 > 手机设置。

设置向导

使用设置向导，您可以定义电子邮件和连接设置。设置向导中的内容是否可用，取决于设备的功能、SIM 卡、服务提供商以及设置向导数据库中的数据。

选择功能表 > 控制面板 > 设置向导。

要在使用设置向导时获得最佳效果，请将 SIM 卡插入到设备中。如果未插入 SIM 卡，请按照屏幕上的说明进行操作。

请从以下选项中进行选择：

运营商 — 定义运营商特定的设置，例如彩信、互联网、WAP 和流媒体设置。

电子邮件设置 — 配置 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帐户。

视频共享 — 配置视频共享设置。

针对不同的设备，可编辑的设置可能有所不同。

主屏幕

关于主屏幕

主屏幕是所有操作的起始点，您可以在这里添加重要的联系人以及应用程序快捷方式。

当您打开设备并登录到网络时，主屏幕视图即显示在您的设备上。

使用导航键在主屏幕中进行导航。

根据选用的主屏幕主题模式不同，主屏幕中可能包含以下内容：

- 名片夹栏
- 应用程序插件

- 应用程序快捷方式
- 通知区域

要定制应用程序插件和快捷方式，或者要更改主屏幕主题模式，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，选择**常规 > 个性化选择 > 待机状态模式**，然后选择相应的选项。您可能无法更改所有快捷方式。

在主屏幕中搜索联系人

- 1 要在主屏幕中搜索联系人，开始输入联系人的名或姓。从建议的符合条件的联系人中选择所需联系人。此功能可能并非适用于所有语言。
- 2 要呼叫所需号码，请按通话键。

要关闭联系人搜索，请选择**选项 > 关闭联系人搜索**。

关于名片夹栏

您可以直接向主屏幕中添加多个联系人，并快速给这些联系人拨打电话或发送信息、查看他们的网络订阅源或访问联系人信息和设置。

名片夹栏

要向主屏幕中添加联系人，请选择“增加”图标并从列表中选择联系人。

要创建新联系人，请选择**选项 > 新联系人**，输入详情，然后选择**完成**。您还可以向联系人信息中增加图像。


要为联系人增加网络订阅源，请选择“增加源”图标，并从列表中选择所需订阅源。

要创建新订阅源，请选择**选项 > 新订阅源**。

要更新订阅源，请选择**刷新**。

要从主屏幕上删除联系人，请在联系人信息视图中选择“设置”图标和**删除**。


屏幕指示符号


3G  设备现在位于 3G 或 GSM 网络服务区内 (网络服务)。图标旁边的指示条表示您所在位置的网络信号强度。指示条越长，表示信号越强。


3.5g 已在 3G 网络中启动高速下行链路分组接入 (HSDPA)/高速上行链路分组接入 (HSUPA) (网络服务)。


X 您已启动离线情景模式，但设备尚未连接至任何蜂窝网络。

 表示电池电量的多少。指示条越长，电池电量就越足。

 “信息”的“收件箱”文件夹中有未读信息。如果指示符号不断闪烁，表示收件箱已满，要接收新信息，您需要先从收件箱中删除旧信息。

 您的远程信箱中收到了新电子邮件。

 “信息”的“发件箱”文件夹中有待发送的信息。

 您有未接来电。



设备的按键已被锁定。



闹钟已启动。



铃声类型已设为无声。



蓝牙连接已启动。



已建立蓝牙连接。如果指示符号不断闪烁，则表明您的设备正在尝试与另一设备进行连接。



提供 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。表示连接已建立。表示连接处于保留状态。



提供 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。表示连接已建立。表示连接处于保留状态。



提供 3G 分组数据连接 (网络服务)。表示连接已建立。表示连接处于保留状态。



支持并提供 HSDPA/HSUPA (网络服务)。不同地区间该图标可能有所不同。表示连接已建立。表示连接处于保留状态。



您已将设备设置为扫描无线局域网 (WLAN)，并且可以使用 WLAN。



已在未加密的网络中建立 WLAN 连接。



已在加密的网络中建立 WLAN 连接。



您的设备已通过 USB 数据线连接到与计算机。



所有来电均会被转接至另一个号码。



耳机已连接到设备。



免提车载套件已连接至设备。



您的设备正在进行同步。

您的设备上可能还会显示其他指示符号。



输入文字


本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。


全键盘

您的设备具有全键盘。您在键盘上可以找到大部分常用标点符号。或者，也可以利用按键组合，插入标点符号。

要插入按键上印制的字符，请按 ，然后按相应的按键。




要插入数字，请按 ，然后按数字键。要锁定功能键并且仅插入数字，请按两次 .

要删除字符，请按 .

要插入特殊字符，请按一次或两次  键，然后选择字符。


要在字符大小写之间切换，请按 。 **Abc**、**ABC** 和 **abc** 会表示选择的大小写状态。

复制和粘贴文字

- 1 要选择字词，请按住 。同时，向所需方向滚动以突出显示所需词语、短语或您想复制的句子。当您进行滚动选择时，选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，请按  + **C**。要粘贴文字，请按  + **V**。



提示：要进行复制和粘贴，也可以按住 ，然后通过左选择键选择 **复制**，然后通过右选择键选择 **粘贴**。



更改编辑语言

编写文字时，您可以更改编辑语言。选择 **选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择一种语言。编写文字时，按住 ，然后重复按其他按键，可插入特殊字符。更改编辑语言可以让您插入不同的字符。

例如，如果您正在编写中文，但需要使用拉丁字符添加一个姓名，请选择 **选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择允许使用拉丁字符的编辑语言。

切换输入法

按住 ，然后重复按 ，直到显示想要的输入法符号。

提示：要切换输入法，也可以按  和 。

笔画输入法

构成汉字的笔画可以分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应 R、T、Y、F 和 G 五个按键。如下表所示，笔画分为五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ 乚	七、慧 十、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 冫	了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(冫)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ ㇔	主、心 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇔)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 一	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、安 买、习、内 口、建 除、与、鸟 语、凹、飞 几、各 以、饭、云、好 能、独、代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

- 1 笔画输入法：根据汉字的标准笔画顺序输入笔画。要输入笔画，请按一下与所需笔画相对应的按键。屏幕上将显示与输入的笔画相对应的候选汉字。
要删除光标左侧的笔画，请按退格键。要删除光标左侧的所有笔画，请按住退格键。
- 2 输入汉字：移动导航键浏览候选汉字。突出显示所需的汉字，然后按导航键输入该汉字。
- 3 处理联想汉字：设备会联想并列出于上一个输入的汉字组成短语的候选汉字。

您可以移动导航键浏览候选汉字，然后按导航键输入突出显示的汉字。设备会根据您的选择继续联想下一个汉字。

如果您不需要联想的候选汉字，请按退格键将其清除，或立即输入新汉字的笔画。

当屏幕上没有输入的笔画时，按退格键可删除光标左侧的汉字，按住退格键可快速删除光标左侧的所有汉字。

查找内容

要查找名称、文件或应用程序，请使用搜索栏 (如果应用程序中提供了搜索栏)。

- 1 要搜索内容，请在搜索栏中输入文字。设备开始搜索匹配内容。输入的文字越多，搜索结果就越精确。要输入文字，请使用设备中可用的输入法。当前输入法指示符号显示在搜索栏中。
- 2 要打开已找到的内容，请选择此内容。

搜索

开始搜索

选择功能表 > 应用程序 > 搜索。

要搜索您移动设备中的内容，请在搜索栏内输入搜索字词或浏览内容类别。当您输入搜索字词时，设备会将结果归入各个类别中。与搜索字词匹配的最近访问过的结果将显示在结果列表的最上方。

对设备进行个性化设置

情景模式

选择功能表 > 控制面板 > 情景模式。

34 对设备进行个性化设置

您可以针对不同的事件、环境或来电组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕顶端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新建**，然后定义所需设置。

要定制情景模式，请选择所需情景模式和**选项 > 个性化选择**。

要启动情景模式，请选择所需情景模式，然后选择**选项 > 启动**。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择**选项 > 定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示🕒。无法为“离线”情景模式定时。

要删除已创建的情景模式，请选择**选项 > 删除情景模式**。您不能删除预设情景模式。

启动离线情景模式后，将断开与蜂窝网络的连接，并将禁止设备与蜂窝网络之间的所有射频信号。如果您尝试发送信息，此信息将置于“发件箱”文件夹中，并只能在启动另一个情景模式后发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本设备。如果已取出 SIM 卡，则将启动离线情景模式。



重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

使用离线情景模式时，您仍可以使用无线局域网 (WLAN) 等连接方式阅读电子邮件或浏览互联网。您还可以使用蓝牙连接。在建立和使用无线局域网连接或蓝牙连接时，请务必按照所有适用的安全要求进行操作。

选择铃声

要为情景模式设置铃声，请选择**选项 > 个性化选择 > 来电铃声**。从列表中选择所需来电铃声，或选择**下载声音**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。所有下载的铃声将储存在“多媒体”中。

要仅在接到选定名片分组的来电时才响铃，请选择**选项 > 个性化选择 > 优先号码组**，然后选择所需分组。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。

要更改信息提示音，请选择**选项 > 个性化选择 > 信息提示音**。

更改屏幕主题模式

选择**功能表 > 控制面板 > 主题模式**。

选择以下设置：

标准 — 更改在所有应用程序中使用的主题模式。

功能表视图 — 更改在主功能表中使用的主题模式。

待机状态 — 更改在主屏幕中使用的主题模式。

壁纸 — 更改主屏幕的背景图像。

来电图像 — 更改来电时的显示图像。

音频主题 — 为各种设备事件设置声音。

要启动或关闭主题模式效果，请选择**标准 > 选项 > 主题模式效果**。

三维铃声

选择**功能表 > 应用程序 > 三维铃声**。

要为铃声启动三维 (3D) 音效，请选择**三维铃声效果 > 开**。并非所有铃声都支持三维效果。

要更改应用于来电铃声的三维音效，请选择**声音轨迹**，然后选择所需的音效。

要修改三维效果，请选择以下设置：

轨迹速度 — 选择声音从一个方向移至另一方向的速度。此设置并不适用于所有效果。

回声 — 请选择想要的效果来调节回声音量。

多普勒效果 — 选择开，铃声音量在您靠近设备时会变高，而在您远离设备时会变低。此设置并不适用于所有效果。

要播放具有三维音效的铃声，请选择**选项 > 播放铃声**。

要调整铃声音量，请选择**功能表 > 控制面板 > 情景模式**，然后选择**选项 > 个性化选择 > 铃声音量**。

拨打电话

拨打电话

要拨打电话，请滑开滑盖，输入包含区号的电话号码，然后按下通话键。如果您使用耳机，则无需滑开滑盖即可拨打电话。

提示： 要拨打国际电话，请添加 + 字符以取代国际接入码，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

要结束呼叫或取消呼叫尝试，请合上滑盖。如果您使用耳机，要结束通话，请按结束键。

要使用已储存的名片来拨打电话，请打开联系人列表。输入姓名的前几个字母，滚动至该姓名，然后按呼叫键。

要使用通信记录来拨打电话，请按呼叫键以查看您最近拨打或尝试拨打的电话号码 (最多可达 20 个)。滚动至所需电话号码或姓名，然后按通话键。

要调整当前通话的音量，请使用音量键。

要从语音通话转为视频通话，请选择**选项 > 转为视频通话**。设备将结束语音通话并与接收方进行视频通话。

接听或拒绝接听来电

接听来电

滑开滑盖，或者连接耳机，然后按通话键。

使来电铃声静音

选择**关铃声**。

拒绝接听来电

按结束键。如果您在手机设置中启动了**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时功能**，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

发送拒绝接听来电短信

选择关铃声和发送信息，编辑短信，然后按通话键。通过回复信息，您可以通知呼叫方您无法接听来电。

启动拒绝接听来电短信功能

选择功能表 > 控制面板 > 设置，然后选择手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话 > 是。

编写标准拒绝接听来电短信

选择功能表 > 控制面板 > 设置，然后选择手机 > 通话 > 短信息，并编写短信息。

语音信箱

选择功能表 > 控制面板 > 留言信箱。

第一次打开 留言信箱 应用程序 (网络服务) 时，系统会提示您输入语音信箱的号码。

要呼叫语音信箱，请转至语音信箱，滑开滑盖，然后选择选项 > 拨打语音信箱号码。

要在主屏幕中呼叫您的信箱，请按住 **1**，然后选择要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择信箱，然后选择选项 > 更改号码。

拨打会议通话

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择选项 > 新通话。第一个通话会被保留。

- 3 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。

您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独通话，请选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。

选择该与会者，然后选择**单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。

单独通话结束后，选择**选项 > 会议通话**可重新加入会议通话。如果会议通话的与会者超过三位，请选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**以结束单独通话。

要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。

- 4 要结束当前会议通话，请按结束键。

通过单键拨号拨打电话号码

启动单键拨号功能

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 通话 > 单键拨号**。

给电话号码设定数字键 (2 - 9)

选择**功能表 > 控制面板 > 单键拨号**。滚动至要为其设定电话号码的数字键，然后选择**选项 > 设定**。

1 是为语音信箱保留的数字键，**0** 是为启动网络浏览器保留的数字键。

拨打电话

在待机模式下，滑开滑盖，按下设定的键，然后按通话键。

呼叫等待

通过呼叫等待网络服务，您可以在一个通话进行过程中接听另一个来电。

启动呼叫等待

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 通话 > 呼叫等待**。

接听等待的呼叫

按通话键。第一个通话会保留。

在当前通话和保留的通话之间切换

选择**切换**。

结束当前通话

按结束键。

要同时结束两个通话，

选择**选项 > 结束所有通话**。

呼叫转接

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型，然后从以下选项中进行选择：

所有语音来电、所有数据和视频通话或所有传真来电 — 转接所有语音、数据、视频或传真来电。不能接听来电，只能将来电转接至其他号码。

手机占线时 — 当前正在通话时转接来电。

无人接听时 — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。

无网络或关机时 — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。

无法接通时 — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至其它号码**。输入该号码或选择**查找**以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 查询状态**。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 关闭**。

呼叫限制

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫限制**。

您可以对设备可以拨打或接听的电话进行限制 (网络服务)。要修改这些设置，您需要输入服务供应商提供的限制密码。呼叫限制会影响全部通话类型。

请从以下语音呼叫限制设置中进行选择：

禁止拨出电话 — 禁止用设备进行语音呼叫。

禁止所有来电 — 限制来电。

禁止拨出国际长途 — 禁止拨打其他国家或地区的号码。

漫游时禁止来电 — 在出国时阻止来电。

除本国外的国际长途 — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和选项 > **查询状态**。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择选项 > **关闭所有呼叫限制**。

要更改用于限制语音、传真和数据呼叫的密码，请选择选项 > **更改呼叫限制密码**。输入当前密码，然后输入两次新密码。呼叫限制密码必须是四位数字。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。设备会为名片夹中的联系人创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整，以便更好地识别声控命令。

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名。

要播放合成的声控标签，请选择一张名片，然后选择选项 > **声控标签详情** > 选项 > **播放声控标签**。



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

使用声控标签拨打电话

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要启动声控拨号，请在主屏幕中按住右选择键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
- 2 短暂的提示音过后，屏幕上将显示现在请讲话。清楚地说出为该名片中储存的联系人姓名。
- 3 设备会播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。如果您不希望呼叫该联系人，请在 2.5 秒钟之内选择相符项列表中的其他联系人，或者选择退出取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有多个号码，则设备会选择默认号码 (如果已定义)。否则，设备会选择名片中的第一个可用号码。您还可以同时说出姓名和电话号码类型，例如手机或家庭电话。

进行视频通话

当进行视频通话 (网络服务) 时，您可以看到与通话接收方之间的实时视频。视频通话接收方将看到照相/摄像机拍摄到的实时视频。


为了能够进行视频通话，您必须具备 USIM 存储卡并位于 3G 网络的服务区内。有关视频通话服务的提供、价格与申请信息，请咨询您的网络服务提供商。

仅可进行两方视频通话。可以与兼容的移动设备或 ISDN 客户端进行视频通话。在进行其他语音、视频或数据通话时，不能进行视频通话。

- 1 在主屏幕中，滑开滑盖，然后输入电话号码。
- 2 选择**选项** > **呼叫** > **视频通话**。

启动视频通话可能需要一些时间。如果通话未成功 (例如, 视频通话不受网络支持, 或者接收设备与发出通话的设备不兼容), 系统会询问您是否要尝试进行普通通话或改为发送信息。

在视频通话进行过程中, 您可以查看两个视频, 并能通过扬声器听到声音。接收方可以拒绝传送视频, 从而只能听到呼叫方的语音。

 表示您拒绝从设备传送视频。要改为发送图像, 请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**, 然后选择**手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

即使您已经拒绝在视频通话过程中发送视频, 通话仍作为视频通话来收费。要核实费用, 请向您的服务提供商咨询。

结束视频通话

按结束键。

接听或拒绝接听视频通话

当有视频通话进入时, 将显示 。

- 1 滑开滑盖, 然后按通话键, 将显示允许向来电方发送视频图像?。
- 2 要开始发送实时视频, 请选择是。

如果拒绝视频通话, 则只能听到呼叫方的语音。

结束视频通话

按结束键。

视频共享

使用视频共享 (网络服务), 可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视频片段。

当您启动视频共享时，扬声器将启动。如果在共享视频时不想使用扬声器进行语音通话，您还可以使用兼容耳机。

**警告：**

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

视频共享要求

视频共享需要 3G 连接。您是否能够使用视频共享取决于 3G 网络的可用性。有关此服务的更多信息、3G 网络的适用情况以及与使用此服务相关的收费情况，请向您的服务提供商咨询。

要使用视频共享，请确认如下几点：

- 您的设备设置了一对一的连接。
- 您的设备已建立 3G 连接且位于 3G 网络服务区内。如果您在视频共享会话过程中移至 3G 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。
- 发送方和接收方均已注册至 3G 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 3G 网络服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

视频共享设置

要设置视频共享，您需要个人对个人的连接设置和 3G 连接设置。

一对一连接也称作会话初始化协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 连接。您的设备中必须配置 SIP 配置文件设置，才能使用视频共享。请从您

的服务提供商处获取 SIP 配置文件设置，并将其储存在设备中。您的服务提供商可能向您发送设置或为您提供所需参数的列表。

将 SIP 地址增加到名片中

- 1 选择**功能表 > 名片夹**。
- 2 选择所需名片，或创建新名片。
- 3 选择**选项 > 编辑**。
- 4 选择**选项 > 增加详情 > 共享视频**。
- 5 以 username@domainname (可以使用 IP 地址代替域名) 的格式输入 SIP 地址。

如果您不知道该联系人的 SIP 地址，则可以使用接收方的电话号码 (包括国家或地区代码) 进行视频共享 (需网络服务提供商支持)。

建立 3G 连接

与服务提供商联系以达成使用 3G 网络的协议。

确保正确配置您设备的 3G 接入点连接设置。有关这些设置的更多信息，请咨询服务提供商。

共享实时视频或视频片段







在进行语音通话时，选择**选项 > 共享视频**。

- 1 要在通话中共享实时视频，请选择**实时视频**。
要共享视频片段，请选择**视频片段**以及您要共享的片段。
您的设备将检查是否需要转换视频片段。如果需要，将自动转换视频片段。
- 2 如果在联系人列表中为联系人储存了多个 SIP 地址或包括国家或地区代码的电话号码，请选择所需地址或号码。如果没有储存接收方的 SIP

地址或电话号码，请输入接收方的地址或号码 (包括国家或地区代码)，然后选择**确认发送邀请**。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

接收方接受邀请后，视频共享会自动开始。

视频共享过程中的选项

-  缩放视频 (仅发送者适用)。
-  调整亮度 (仅发送者适用)。
-  静音或取消麦克风的静音。
-  打开或关闭扬声器。
-  暂停或恢复视频共享。
-  切换至全屏模式 (仅接收者适用)。

- 3 要停止共享视频，请选择**停止**。要结束语音通话，请按**结束键**。结束通话时，视频共享也将随之结束。

要储存所共享的实时视频，请在出现提示时选择**是**。设备会提示您保存该视频的存储器位置。要定义首选的存储器位置，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 视频共享 > 优先使用的存储**。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择**选项 > 恢复视频共享**。

通话与数据记录

选择**功能表 > 通讯记录**。

要查看最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**最近通话**。

提示： 要在主屏幕中查看已拨电话，请按通话键。如果您处于名片夹栏，则不能使用此功能。在名片夹栏中，按通话键可启动与联系人的通话。

要查看设备拨打和接听电话的大致时间，请选择**通话时间**。

要查看在分组数据连接过程中传送的大致数据量，请选择**分组数据**。

名片夹

储存和编辑姓名及号码

选择**功能表** > **名片夹**。

将新联系人添加到名片夹

- 1 选择**选项** > **新名片**。
- 2 填写相应栏位，然后选择**完成**。

编辑名片

选择所需名片，然后选择**选项** > **编辑**。

管理姓名和电话号码

选择**功能表** > **名片夹**。

删除联系人

转至所需的联系人，然后选择**选项** > **删除**。

删除多个联系人

- 1 要标记想要删除的联系人，请浏览至联系人，然后选择**选项 > 标记/取消标记**。
- 2 要删除标记的联系人，请选择**选项 > 删除**。

复制联系人

浏览至联系人，选择**选项 > 复制**，然后选择所需位置。

向另一台设备发送联系人

选择所需联系人，然后选择**选项 > 发送名片**。

播放指定给联系人的声控标签

选择所需联系人，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签**。

输入联系人或编辑语音命令时，不要对不同的联系人或命令使用非常短或相似的名称。

在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

联系人的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像 (如果呼叫时发送了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码)。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择联系人或联系人组，然后选择**选项 > 来电铃声及所需铃声**。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人，然后选择**选项 > 增加通话说明文字**。输入提示文字，然后选择**确认**。

- 1 要为联系人增加设备存储器中储存的图像，请选择所需联系人，然后选择**选项 > 增加图像**。
- 2 从照片中选择图像。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人，然后选择**选项 > 图像**，再选择所需选项。

信息

关于信息

使用“信息”功能(网络服务)，您可以发送和接收短信息、彩信、声音信息和电子邮件。您还可以接收网络服务信息、广播信息和包含数据的特殊信息，以及发送服务命令。

选择功能表 > 信息。

可用的信息类型可能视情况而有所不同。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

在发送或接收信息之前，您可能需要执行以下操作：

- 在设备中插入有效的 SIM 卡并位于蜂窝网络的服务区内。
- 确保网络支持您要使用的信息功能，并且您的 SIM 卡上已启动这些功能。
- 在设备上定义互联网接入点设置。

- 在设备上定义电子邮件帐户设置。
- 在设备上定义短信息设置。
- 在设备上定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商并自动配置某些信息设置。对于设备不能自动配置的设置，您可能需要手动定义；或者与您的服务提供商联系以配置这些设置。

图片信息的外观可能因接收设备而有所不同。

只有具有兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的外观可能因接收设备而异。

编写和发送信息

选择功能表 > 信息。





重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

向您的服务提供商确认电子邮件信息的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件信息超出了电子邮件服务器规定的大小，那么该信息将被保留在“发件箱”文件夹中，设备将会定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件时需要进行数据连接，如果不断尝试重新发送电子邮件，可能会增加您的数据传输费用。您可以在“发件箱”文件夹中删除此类信息，或将其转存到“草稿”文件夹。

- 1 选择**写信息**。
- 2 要发送短信息或彩信 (MMS)，请选择**信息**。要发送包含声音片段的彩信，请选择**声音信息**。要发送电子邮件，请选择**电子邮件**。
- 3 在“收件人”栏，按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。您还可以从剪贴板中复制和粘贴号码或地址。
- 4 在“主题”栏中输入彩信或电子邮件的主题。要在编写短信息或彩信时隐藏或显示主题栏，请选择**选项 > 信息标题栏位**。
- 5 在“信息”栏中编写信息。要向短信息或彩信添加常用短语或笔记，请选择**选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记**。要向电子邮件添加常用短语，请选择**选项 > 插入常用短语**。
- 6 要在彩信中增加媒体文件，请选择**选项 > 插入内容**，选择媒体文件的文件类型和来源，然后选择想要的文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项 > 插入内容 > 插入其他文件**。
- 7 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建**，**插入视频片段 > 新增**，或者**插入声音片段 > 新建**。
- 8 要在短信或彩信中插入表情符号，请按一次或两次  键，然后选择表情符号。
- 9 要向电子邮件添加附件，请选择**选项 > 增加附件**、**存储位置**和要添加的文件。电子邮件附件以  表示。
- 10 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按通话键。

有效的选项可能视情况而有所不同。



注意： 即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字，也不表示指定收信人已收到信息。


您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段，或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

检查未读信息数量

摇动您的设备可检查有多少未读短信和彩信。

- 1 确保键盘已锁定。
- 2 按住其中一个音量键，然后摇动设备。提示音响起次数表示未读信息数量。

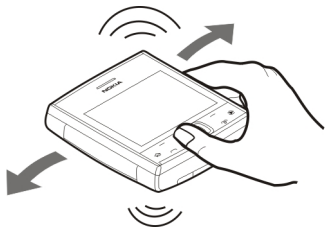

提示音响起次数是有限制的。如果您有许多条未读信息，提示音响起次数可能会少于未读信息数量。

电子邮件

设置电子邮件

通过电子邮件向导，您可以设置公司电子邮件帐户（如 Mail for Exchange）以及互联网电子邮件帐户。

在设置公司电子邮件帐户时，系统可能会提示您输入与电子邮件地址相关的服务器的名称。请在设置公司电子邮件帐户之前，向公司 IT 部门咨询以获取详细信息。

在设置互联网电子邮件时，您可能需要与您的电子邮件服务提供商联系，获取您的电子邮件帐户类型（POP 或 IMAP）。

- 1 要启动该向导，请转至主屏幕，然后选择设置电子邮件。
- 2 输入您的电子邮件地址和密码。如果该向导无法自动为您配置电子邮件设置，那么您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备包含任何电子邮件客户端，则在您启动电子邮件向导时系统会向您提供这些客户端。

发送电子邮件

选择功能表 > 信息。

- 1 选择您的信箱，然后选择选项 > 写信。
- 2 在“收件人”栏位，请输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从提供的匹配项中选择收件人。如果您增加了多个收件人，请插入；分隔电子邮件地址。使用“抄送”栏位，可以将邮件副本发送给其他收件人，也可以使用“密送”栏位将邮件发送给收件人而不显示收件人的地址。如果看不到“密送”栏位，请选择选项 > 更多 > 显示密送栏位。
- 3 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。

- 4 在文字区域输入正文。
- 5 选择**选项**，然后选择以下选项：

增加附件 — 将附件增加到邮件中。

优先等级 — 选择邮件的优先等级。

标记 — 标记邮件以进行跟踪。

插入常用短语 — 使用模板插入文字。

增加收信人 — 从“名片夹”中增加邮件收件人。

编辑选项 — 剪切、复制或粘贴选定文字。

输入选项 — 启动或关闭联想输入，或选择编辑语言。

- 6 选择**选项** > **发送**。

有效的选项可能因情况会有所不同。

阅读电子邮件

选择**功能表** > **信息**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择**信箱**，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项** > **回复**。要回复发信人及其他所有收信人，请选择**选项** > **全部回复**。

要转发电子邮件，请选择**选项** > **转发**。

下载附件

选择**功能表 > 信息**，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项 > 操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开**打开此附件。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载列表。

要将列表中的所选附件或所有附件下载至您的设备，请选择**选项 > 操作 > 下载或全部下载**。附件不会储存到您的设备中，并随邮件一起删除。

要将所选附件或所有已下载的附件储存到您的设备中，请选择**选项 > 操作 > 储存或全部储存**。

要打开所选的已下载附件，请选择**选项 > 操作 > 打开**。

与信箱断开连接

选择**功能表 > 信息**，然后选择所需信箱。

要取消设备和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择**选项 > 断开连接**。如果信箱没有**断开连接**选项，请选择**选项 > 退出**，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择**选项 > 连接**。

常规电子邮件设置

选择**功能表 > 信息**，选择所需信箱，然后选择**选项 > 设置 > 全局设置**，然后从以下选项中进行选择：

信息列表版式 — 选择“收件箱”中的电子邮件是以一行显示还是以两行显示。

正文预览 — 滚动“收件箱”中的电子邮件列表时，选择是否要预览邮件。

标题分隔栏 — 选择开以便展开和折叠电子邮件列表。

下载通知 — 如果下载了电子邮件附件，请选择是否让设备显示通知。

Nokia Messaging

Nokia Messaging 服务可自动将电子邮件从您的现有电子邮件地址推送至您的诺基亚 X5-01。您可以随时随地阅读、回复和整理您的电子邮件。Nokia Messaging 服务可与多种个人电子邮件常用的互联网电子邮件服务一起使用，例如 Google 电子邮件服务。

Nokia Messaging 服务需要网络支持，而且在部分地区可能不提供。

安装 Nokia Messaging 应用程序

- 1 选择**功能表** > **信息**，然后选择**新信箱**。
- 2 阅读屏幕上显示的信息，然后选择**开始**。
- 3 如遇到提示，请允许您的设备连接到互联网。
- 4 选择您的电子邮件服务提供商或帐户类型。
- 5 输入所需的帐户详情，例如电子邮件地址和密码。

选择**功能表** > **电邮服务**。

添加其他信箱

选择**新信箱**。

删除信箱

- 1 选择**设置**。

2 滚动至信箱，然后选择**选项 > 删除信箱**。

即使您安装了 Mail for Exchange 等其他电子邮件应用程序，Nokia Messaging 服务也能在您的设备上运行。

关于聊天室

借助聊天室 (网络服务)，您可以与您的好友随时随地通过聊天信息进行交流。您可以同时访问几个聊天服务或社区，并在它们之间进行切换。如果您想浏览网页，您可以让聊天室应用程序在后台运行，在收到新的聊天信息时您仍然会得到通知。

您的设备上预装了聊天室应用程序。要开始聊天，请选择**功能表 > 应用程序 > Chat**。

使用网络服务和下载内容到您的设备中可能会产生数据通信费用。

信息播报

使用信息播报，您可以收听短信息、彩信、声音信息和电子邮件。

要收听新信息或电子邮件，请在主屏幕中按住左选择键，直到信息播报应用程序打开。

要收听“收件箱”中的信息或信箱中的电子邮件，请滚动至该信息或邮件，然后选择**选项 > 收听**。要停止播放，请按结束键。

要暂停和继续播放，请按导航键。要跳至下一信息或邮件，请向右滚动。要重新播放当前信息或电子邮件，请向左滚动。要跳至上一信息或邮件，请在开始播放当前信息时向左滚动。

要以文字格式查看当前信息或电子邮件而不播放声音，请选择**选项 > 打开**。

语音

选择**功能表 > 控制面板 > 语音**。

使用语音应用程序，您可以设置信息播报的语言、语音和语音属性。

设置信息播报的语言

选择**语言**。要将其他语言下载到设备中，请选择**选项 > 下载语言**。

提示： 如果下载了新语言，必须为该语言至少下载一种语音。

设置语音

选择**语音**。语音取决于选定语言。

设置语速

选择**速度**。

设置音量

选择**音量**。

查看语音详情

打开语音助理标签，选择语音，然后选择**选项 > 语音详情**。要试听语音，请选择所需语音，然后选择**选项 > 播放语音**。

删除语言或语音

选择内容，然后选择**选项 > 删除**。

信息播报设置

要更改信息播报设置，请打开设置标签，然后定义以下内容：

语言检测 — 启动自动播报语言检测功能。

连续播报 — 启动连续播报所有选定信息功能。

语音提示 — 设置信息播报在信息中插入语音提示。

语音播放渠道 — 通过听筒或扬声器收听信息。

信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置**。

打开所需的信息类型，然后定义所有标有**必须定义字样**或**红色星号**的栏目。

设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的文字信息、彩信和 GPRS 设置。如果不能自动配置，请向您的服务提供商索取正确设置，或向服务提供商订购配置信息进行设置，您还可以使用设置向导应用程序进行设置。

文字信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 短信息**。

选择以下设置：

信息中心 — 查看设备可用的信息中心，或者添加新的信息中心。

使用中的信息中心 — 选择用于发送信息的信息中心。

字符编码方式 — 选择支持简化字符，可在适用情况下将字符自动转换为其他编码系统。

接收报告 — 如果您希望网络为您发送有关信息发送情况的报告 (网络服务)，请选择是。

信息有效期 — 选择在第一次尝试失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在有效期内无法送达收件人，该信息将会从信息中心删除。

信息发送格式 — 将信息转换成其他格式。请勿更改此选项，除非您确定信息中心可以将短信息转换成其他格式。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

首选连接 — 选择从您的设备发送短信息时首选的连接方式。

经相同信息中心回复 — 选择是否希望回复信息使用相同的信息中心号码发送 (网络服务)。

彩信设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信**。

选择以下设置：

图像大小 — 调整彩信中图像的大小。

彩信编写模式 — 选择限制可将设备设置为禁止在彩信中插入网络或接收设备可能不支持的内容。要在插入此类内容时得到警告，请选择**指导**。要创建不限制附件类型的彩信，请选择**不限**。若选择**限制**，则不能创建彩信演示文稿。

使用的接入点 — 选择连接彩信中心的默认接入点。如果服务供应商已在您的设备中预设了默认接入点，则您可能无法更改该接入点。

彩信提取方式 — 选择所需的彩信接收方式 (如果可用)。选择**始终自动提取**可始终自动接收彩信；选择**注册网络自动提取**可在彩信中心内有新彩信可提取时收到通知 (当您在海外旅行且不在注册服务区内时)；选择**手动**可手动从彩信中心提取彩信；选择**关**可禁止接收彩信。某些国家/地区可能不支持自动提取。

允许匿名信息 — 接收来自未知发送者的信息。

接收广告 — 接收定义为广告的彩信。

接收报告 — 要求关于发出信息的发送报告和阅读情况报告 (网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能收不到相关的发送情况报告。

不允许发送报告 — 选择是可使设备不发送关于收到的彩信的发送情况报告。

信息有效期 — 选择彩信中心尝试发送彩信的有效期限 (网络服务)。如果在有效期内不能将信息发送至收信人，则将从彩信中心删除该信息。**最长**时间是网络允许的最长时间。

设备需要网络支持才能报告收信人是否已收到或阅读您发出的信息。根据网络及其他情况，此信息不能确保完全可靠。

服务信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 服务信息**。

要允许设备接收服务提供商的服务信息，请选择**服务信息 > 开**。

要选择下载服务和**服务信息**内容的方式，请选择**下载信息 > 自动或手动**。如果选择**自动**，由于并非所有服务均可自动下载，您可能还需对某些下载进行确认。

广播信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 广播信息**。

要接收广播信息，请选择**广播信息接收 > 开**。

要选择接收广播信息的语言，请选择**语言**。

要在广播信息栏目列表中显示新栏目，请选择**栏目检测 > 开**。

其他设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 其他**。

选择以下设置：

储存已发信息 — 选择是否将已发送信息储存在“发出的信息”文件夹中。

信息存储数量 — 输入要储存的发出的信息的数目。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 选择储存信息的位置。仅当设备中插入了存储卡时，才可将信息储存在卡中。

文件夹视图 — 选择以一行文字还是两行文字的方式来查看文件夹信息。

音乐和音频

音乐键

使用音乐键，可以迅速调出存储在设备中的歌曲。您始终可以通过轻按一下键进入音乐播放器。

进入“正在播放”视图

按音乐键。如果当前没有播放任何歌曲，则会显示最后一首已播放的歌曲。

访问音乐功能表

按住音乐键。

音乐播放器

播放歌曲或播客

选择功能表 > 音乐 > 播放器。

开始播放

- 1 选择要播放的歌曲或播客。
- 2 要播放所选内容，请按导航键。

暂停、恢复或停止播放

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再按一下导航键。要停止播放，请向下滚动。

快进或快退歌曲

向右或向左按住导航键。

按随机顺序播放歌曲

选择选项 > 随机播放。

重复播放当前歌曲或所有歌曲

选择选项 > 重复播放。

如果您播放播客，系统会自动关闭随机播放和重复播放。

修改音乐播放的效果

选择选项 > 均衡器。

修改平衡和立体声效果，或者增强重音

选择选项 > 设置。

返回主屏幕，并使播放器在后台继续播放

按结束键。

关闭音乐播放器

选择选项 > 退出。


旋转您的设备以随机播放歌曲

使您的设备传出令您倍感惊奇的音乐！在欣赏音乐时，要随机播放音乐库中的歌曲，请将设备放在桌子上，然后旋转它。

- 1 打开音乐播放器，开始欣赏音乐。
- 2 要更改歌曲，请将您的设备背面朝下放置在平整的表面上，然后用手指旋转它。当设备停止旋转时，将会开始随机播放歌曲。



播放列表

 利用播放列表，您可以创建歌曲选辑，以便按特定顺序播放这些歌曲。

选择功能表 > 音乐 > 播放器，然后选择播放列表。

创建播放列表

- 1 选择选项 > 新建播放列表。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择确认。
- 3 要立即增加歌曲，请选择是。要稍后增加歌曲，请选择否。
- 4 如果您选择是，请选择艺术家，以便查找要加至播放列表中的歌曲。要增加内容，请选择增加。

要显示或隐藏艺术家名下的歌曲，请选择**展开或折叠**。

5 选择完毕后，请选择**完成**。

如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

查看播放列表的详情

选择**选项 > 播放列表详情**。

在查看播放列表时增加更多歌曲

选择**选项 > 增加歌曲**。

向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派或作曲家

选择所需的内容，然后选择**选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表或新建播放列表**。

从播放列表中删除歌曲

选择**选项 > 删除**。

此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

重排播放列表中的歌曲

1 选择要移动的歌曲，然后选择**选项 > 重排播放列表**。

2 将歌曲移至所需的位置，然后选择**拖放**。

3 要移动其他歌曲，请选择该歌曲并选择**抓取**，将该歌曲移至所需的位置，然后选择**拖放**。

4 要完成播放列表的重新排列，请选择**完成**。

播客

选择**功能表 > 音乐 > 播放器**，然后选择**播客**。

播客选段具有三种状态：从未播放、已部分播放和已完全播放。如果某个选段的状态为已部分播放，则下次播放时，将从上次播放的位置继续播放。如果某个选段的状态为从未播放或已完全播放，则从头开始播放。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要安装 Nokia Ovi Player 以管理和整理您的音乐文件，请从 www.ovi.com 下载 PC 软件，然后按照说明操作。
- 要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储器设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果使用 USB 数据线，请选择**大容量存储**作为 USB 连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**PC 套件**作为 USB 连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > USB**，然后选择**USB 连接模式**。

声控播放

使用“声控播放”，您可以通过说出某些信息（例如歌手姓名）开始播放您想要播放的音乐。

要启动“声控播放”应用程序，请选择**功能表 > 音乐 > 音乐搜索**。当发出提示音后，说出歌手的姓名、歌曲名称、专辑名称或播放列表名称。将设备放在距离嘴部 20 厘米（8 英寸）的位置，然后以普通语音说话。不要用手遮住设备麦克风。

声控命令得以执行的基础是设备中歌曲的元数据 (歌手的姓名和歌曲名称)。“声控播放”支持两种口语语言: 英语和您选择作为设备语言的语言。歌曲元数据的书写语言必须与英语或您选择的设备语言相一致。

提示: 要提高搜索的准确性, 请使用声控命令进行拨号。拨号程序将适应您的语音并将其用于音乐搜索。

诺基亚播客

通过诺基亚播客应用程序 (网络服务), 您可以在网上搜索、查找、订阅和下载播客, 并使用您的设备播放、管理和共享音频和视频播客。

播客设置

选择功能表 > 音乐 > 播客。

要开始使用播客, 请定义连接和下载设置。

连接设置

选择选项 > 设置 > 连接, 然后从以下选项中进行选择:

默认接入点 — 选择连接互联网时使用的接入点。

搜索服务 URL — 定义播客搜索服务的网址, 以便用于搜索播客。

下载设置

选择选项 > 设置 > 下载, 然后从以下选项中进行选择:

储存至 — 定义保存播客的位置。

更新间隔 — 定义更新播客的频率。

下次更新时间 — 定义下次自动更新的时间。

只有选择了特定的默认接入点, 打开播客应用程序后, 才会进行自动更新。

下载限制(%) — 定义为播客下载保留的存储空间百分比。

如果超出限制 — 定义超过下载限制后执行的操作。

将应用程序设置为自动提取播客可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输费用的信息，请与您的服务提供商联系。

恢复默认设置

选择**选项 > 设置 > 选项 > 恢复默认设置**。

下载播客

订阅播客后，您可以下载、播放和管理播客选段。

选择**功能表 > 音乐 > 播客**。

查看已订阅的播客列表

选择播客。

查看各个选段标题

选择播客标题。

选段是指播客的特定媒体文件。

开始下载

选择选段标题。

您可以同时下载多个选段。

在下载完成之前开始播放播客

转至所需的播客，然后选择**选项 > 播放预览**。



成功下载的播客储存在播客文件夹中，但可能不会立即显示出来。

调频收音机

收听广播

选择**功能表** > **音乐** > **收音机** > **调频收音机**。

搜索电台

选择  或 。

转至下一个或上一个已存电台

选择  或 。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

启动扬声器 — 使用扬声器收听广播。

手动搜索 — 手动更改频率。

电台目录 — 查看当前位置可用的电台（网络服务）。

储存电台 — 储存当前电台。

电台 — 查看已存电台。

后台播放 — 当在后台播放调频广播节目时返回主屏幕。

使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

在收听广播期间，您可以拨打电话或接听来电。在通话期间，收音机将会静音。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

互联网收音机

关于互联网收音机

选择**功能表 > 音乐 > 收音机 > 互联网收音机**。

使用互联网收音机 (网络服务)，您可以收听在互联网上播放的广播电台。

您必须在自己的设备中定义了无线局域网 (WLAN) 或分组数据接入点 (GPRS 或 3G)。建议您使用 WLAN 连接方式。

使用分组数据连接收听互联网广播电台，可能导致通过您的服务提供商网络传输大量数据。有关数据传输费用的更多信息，请与您的服务提供商咨询。

收听互联网广播电台

选择**功能表 > 音乐 > 收音机 > 互联网收音机**。

要收听互联网上的广播电台，请执行以下操作：

- 1 从您的收藏夹或电台目录中选择一个电台，或从诺基亚互联网收音机服务中根据名称搜索电台。

要手动增加电台，请选择**选项 > 手动增加电台广播**。您还可以使用网络浏览器应用程序来浏览电台链接。兼容链接会在互联网收音机应用程序中自动打开。

- 2 选择**选项 > 收听**。

“正在播放”视图将打开，并显示当前播放的电台和歌曲的信息。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再次按导航键。

要查看电台信息，请选择**选项 > 电台广播信息** (若您已手动储存电台，则该选项不可用)。


如果您正在收听储存在收藏夹中的电台，那么向左或向右滚动将会转到前一个或下一个已存电台。


录音器


选择**功能表 > 音乐 > 录音器**。

使用录音器应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用录音器功能。


要录制声音片段，请选择 .

要停止录制声音片段，请选择 .

要播放声音片段，请选择 .

要选择录制质量或希望储存声音片段的位置，请选择**选项 > 设置**。

已录制的声音片段储存在“多媒体”中的“声音片段”文件夹中。

要录制通话内容，请在语音通话中打开录音器，然后选择 。录音过程中，通话双方会每隔固定间隔时间就听到一声提示音。

图像和视频


照相/摄像机

拍摄图像

选择**功能表 > 应用程序 > 照相/摄像**。

在拍摄图像时，请注意以下事项：

- 双手握稳照相机。
- 经过数码缩放的图像质量会低于未经缩放的图像。
- 如果在大约一分钟的时间内未执行任何操作，那么照相/摄像机将会进入节电模式。
- 在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

1 要从视频模式切换至图像模式 (如有必要)，请选择 .

2 按导航键。在图像储存完成并显示最终图像之前，请勿移动设备。





在拍摄图像时进行放大或缩小

使用缩放键。

图像会自动储存在“多媒体”中。

闪光灯和视频灯光

本设备的照相/摄像机内置 LED 闪光灯，适用于光线不足的情况。

在当前工具栏中，从以下闪光灯模式中选择一种：自动、消除红眼、开、关。

请勿触摸闪光灯 LED。LED 长时间使用可能会发热。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

在光线较暗的情况下录制视频时提高亮度

选择 .

录制视频片段

选择**功能表 > 应用程序 > 照相/摄像**。

- 1 如果照相/摄像机当前处于图像模式，请从工具栏中选择视频模式。
- 2 要开始录制，请按导航键。
- 3 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。
- 4 要停止录制，请选择**停止**。视频片段会自动保存在“多媒体”中。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

多媒体

关于多媒体


选择**功能表 > 多媒体**。


多媒体是存储图像、视频和声音片段、歌曲和流媒体链接的位置。


主视图


选择**功能表 > 多媒体**。


请从以下选项中进行选择：


图像  — 查看 照片 中的图像和视频片段。

视频片段  — 查看视频中心中的视频片段。


歌曲  — 打开 音乐播放 。

声音片段  — 播放声音片段。

流媒体链接  — 查看并打开流媒体链接。

演示文稿  — 查看演示文稿。

您可以浏览和打开文件夹；将某些内容复制并移至文件夹。您还可以创建专辑；将某些内容复制并移至专辑中。

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件以  表示。

要打开某个文件，请从列表中选择该文件。视频片段和流媒体链接会在视频中心 中打开和播放，歌曲和声音片段会在音乐播放中打开和播放。

照片

关于照片

选择**功能表** > **多媒体** > **图像**，然后选择以下选项：

拍摄的图像 — 查看您拍摄的所有图像和视频。


月份 — 按照拍摄月份来查看图像和视频。

专辑 — 查看默认专辑和您创建的专辑。

标签 — 查看您为每项内容创建的标签。

下载 — 查看从网络下载的或以彩信或电子邮件形式接收的项目和视频。

全部 — 查看全部内容。

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件用  表示。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及选项 > **移动并复制**，然后从可用选项中进行选择。

整理图像和视频

选择**功能表** > **多媒体** > **图像**。您可以按以下方式整理文件：

要在“标签”视图中查看各项内容，请为内容添加标签。

要按照月份查看内容，请选择**月份**。

要创建用于存储内容的专辑，请选择**专辑 > 选项 > 新专辑**。

要将图像或视频片段放入专辑中，请选择该项内容，然后选择**选项 > 增加至专辑**。

要删除图像或视频片段，请选择该项内容，然后从当前工具栏中选择**删除**。

视频中心

使用视频中心(网络服务)，您可以通过分组数据或 WLAN 从兼容的互联网视频服务以“空中传送”的方式下载和流式播放视频片段。您还可以将视频片段从兼容 PC 传送到您的设备并在“视频中心”中播放。

使用分组数据接入点下载视频，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

选择**功能表 > 多媒体 > 视频片段**。

您的设备可能具有一些预设的服务。服务供应商可能会免费提供内容，也可能需要收取相关费用。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或向服务供应商咨询。

RealPlayer

选择**功能表 > 应用程序 > RealPlayer**。

使用 RealPlayer，您可以播放存储在设备上的、通过电子邮件传送的或存储在兼容计算机上的视频和音频片段，也可以通过网络在设备上流式播放

视频和音频片段。支持的文件格式包括 MPEG-4、MP4 (非流式)、3GP、RV、RA、AMR 和 Midi。RealPlayer 不一定支持媒体文件格式的所有版本。

播放视频片段和流媒体链接

要播放视频片段，请选择**视频片段**，然后选择视频片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

要通过“空中传送”流式播放内容(网络服务)，请选择**流媒体链接**，然后选择一个链接。RealPlayer 可以识别以下两种类型的链接：rtsp:// URL 和指向 RAM 文件的 http:// URL。在流式播放内容之前，您的设备必须连接到网站并缓冲内容。如果由于网络连接故障引起播放出错，RealPlayer 将尝试自动重新连接到互联网接入点。

要从网络下载视频片段，请选择**下载视频**。

要在播放过程中调节音量，请使用音量键。

要在播放时快进，请向右滚动并按住。要在播放时快倒，请向左滚动并按住。

要停止播放或流式播放，请选择**停止**。缓冲或与流媒体站点的连接将会停止，短片播放也将停止，并且短片会快退到起始位置。

要在标准屏幕模式下观看视频片段，请选择**选项 > 在标准屏幕中继续播放**。

查看有关媒体片段的信息

要查看视频片段或声音片段的属性或查看网络链接，请选择**选项 > 片段详情**。这些信息可能包含流媒体文件的比特率或互联网链接等。

RealPlayer 设置

选择**功能表 > 应用程序 > RealPlayer**。

您可能通过信息从服务提供商处接收 RealPlayer 设置。

要手动定义设置，请选择**选项 > 设置 > 视频或流媒体**。

互联网

关于浏览器

 通过浏览器应用程序，您可以查看互联网上的网页。

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

此设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果在浏览网页时出现无法阅读的字符，请选择**功能表 > 互联网 > 网络**，选择**选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，然后选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。浏览器需要网络服务。


浏览网络

使用“浏览器”应用程序，您可以浏览网页。

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

快捷方式：要打开浏览器，请在主屏幕中按住 **0**。

访问网页

在书签视图中选择所需的书签，或者开始输入网址 (将自动打开  栏位)，然后选择**进入**。

某些网页可能包含视频片段等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在载入此类网页时出现存储空间不足的问题，请插入存储卡。否则，视频片段将无法显示出来。

禁止加载图形以节省存储空间并加快下载速度

选择**选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本**。

刷新网页的内容

选择**选项 > 网页选项 > 重新载入**。

查看您访问过的网页的快照

选择**返回**。将打开您在当前浏览会话中访问过的网页列表。只有在浏览器设置中启动历史记录，才能使用此选项。

禁止或允许自动打开多个窗口

选择**选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口**。

查看快捷键

选择**选项 > 键盘快捷方式**。要编辑快捷键，请选择**编辑**。

在网页上放大或缩小

按 ***** 或 **#**。

提示：要转至主屏幕而不退出“浏览器”应用程序或断开连接，请按一下结束键。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

打开工具栏

在网页的空白区域按住导航键。


在工具栏中移动


向右或向左滚动。


从工具栏中选择功能


按导航键


在工具栏中，请从以下选项中进行选择：


 **进入网址** — 输入网址。


 **最近访问的网页** — 查看您经常访问的网址的列表。

 **书签** — 打开书签视图。

 **全屏** — 全屏查看网页。

 **网页概览** — 显示当前网页的概览。

 **按关键字搜索** — 搜索当前网页。

 **设置** — 修改网络浏览器设置。

导航网页

当您浏览大幅面网页时，可以使用缩略图或网页概览来快速查看网页。

选择功能表 > 互联网 > 网络。

启动缩略图

选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图 > 开**。

当您在大幅面网页中滚动浏览时，将打开缩略图并显示网页概览。

在缩略图上移动

向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。缩略图将消失，并显示所选的网页位置。

通过网页概览查找网页信息

- 1 按 **8**。此时将打开当前网页的微缩图像。
- 2 通过向上、向下、向左、向右滚动，在微缩图像上移动。
- 3 当您找到要查看的位置时，选择**确认**即可转至网页上的相应位置。

网络订阅源和博客

利用网络订阅源，可以轻松跟踪新闻摘要和您喜爱的博客。

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

网络订阅源是指网页上的 XML 文件。它们可以用来共享最新的新闻摘要或博客等内容。通常在网页、博客页面和 wiki 页面上都可以找到网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

当网页上提供订阅源时，订阅该网络订阅源

选择**选项 > 订阅网络订阅源**。

更新网络订阅源

在网络订阅源视图中，选择所需的订阅源，然后选择**选项 > 网络订阅源选项 > 刷新**。

为所有网络订阅源设置自动更新

在网络订阅源视图中，选择**选项 > 编辑 > 编辑**。如果标记了一个或多个订阅源，则不能使用此选项。

书签

您可以将喜爱的网页储存在“书签”中，以便快速访问。

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

访问书签

- 1 如果您已将“书签”外的网页设置为主页，请选择**选项 > 转到 > 书签**。
- 2 从列表中，或从最近访问的网页文件夹中的书签集合中选择一个网址。

将当前网页储存在为书签

在浏览网络时，选择**选项 > 网页选项 > 存为书签**。

编辑或删除书签

选择**选项 > 书签管理器**。

发送或增加书签，或将已设为书签的网页设置为主页

选择**选项 > 书签选项**。

清除缓冲存储

清除缓冲存储有助于确保数据安全。您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。如果您访问过或尝试访问过需要密码的保密信息，请在每次浏览会话结束后清除缓冲存储。

选择选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储。

断开连接

断开连接并关闭浏览器应用程序

选择选项 > 退出。

删除 Cookie

选择选项 > 清除保密数据 > **Cookie**。Cookie 包含收集的有关网页访问情况的信息。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 (🔒)，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信

的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

时间管理

日历


关于日历

选择**功能表** > **日历**。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日项带有感叹号标记。选定日期的项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

创建日历项

选择**功能表** > **日历**。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。

- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日项每年都会重复提醒。
- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和**选项 > 新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开** (用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项)、**公开** (用于使查看者能够看到日历项) 或**无** (不将日历项复制到计算机中)。

要将日历项发送至兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择**选项 > 增加通话方**。

创建会议请求

选择**功能表 > 日历**。

只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。

要创建会议项，请执行以下操作：

- 1 要创建会议项，请选择所需日期，然后选择**选项 > 新日历项 > 会议请求**。

- 2 输入必要通话方的姓名。要从联系人列表中增加姓名，请先输入姓名的头几个字符，然后从建议的匹配选项中进行选择。要增加可选参加方，请选择**选项 > 增加可选通话方**。
- 3 输入主题。
- 4 输入开始日期和时间以及结束日期和时间，或者选择**全天事件**。
- 5 输入地点。
- 6 根据需要为条目设置闹铃。
- 7 对于重复会议，请设置重复时间，然后输入结束日期。
- 8 输入说明。

要设置会议请求的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要发送会议请求，请选择**选项 > 发送**。

日历视图

选择**功能表 > 日历**。

您可在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图在七个日期框内显示选定周的事件。
- 天视图显示了选定日期内的事件，根据事件的起始时间，它们被分配在各个时间分隔中。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择**选项 > 更改视图**，然后选择所需视图。

提示： 要打开周视图，请选择星期编号。

要在月视图、周视图、天视图和日程视图中移至以后或以前的某一天，请选择所需日期。

要更改默认视图，请选择**选项 > 设置 > 默认视图**。

农历

选择**功能表 > 日历**。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择**选项 > 设置 > 农历**，然后打开农历。

返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

设置时间和日期

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：


时间 — 设置时间。

日期 — 设置日期。

自动更新时间 — 设置网络自动更新您的设备的时间、日期和时区信息(网络服务)。

闹钟

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

要查看您打开及禁用的闹铃，请打开闹铃标签。要设置新闹铃，请选择**选项 > 新闹铃**。如果需要，请定义重复闹铃。如果闹铃已打开，将显示 。

要关闭闹铃，请选择**停止**。要在一段特定的时间内停止闹铃，请选择**重响**。

如果您的设备在闹铃该响时处于关机状态，则设备会自动开机并发出闹铃声。

提示：在闹铃设置为重响的情况下，要定义多长时间后闹铃重响，请选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**。

要取消闹铃，请选择**选项 > 删除闹铃**。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择**选项 > 设置**。

要自动更新您设备上的时间、日期和时区信息 (网络服务)，请选择**选项 > 设置 > 自动更新时间 > 开**。

办公室应用程序

当前备忘

选择**功能表 > 应用程序 > 当前备忘**。

使用当前备忘功能，您可以创建、编辑和查看不同种类的备忘，例如会议备忘、兴趣备忘或购物清单。您可以在这些备忘中插入图像、视频和声

音。您还可以将备忘与其他应用程序 (例如“名片夹”) 关联, 以及向其他应用程序发送备忘。

创建和编辑备忘

选择**功能表 > 应用程序 > 当前备忘**。

创建备忘

开始输入文字。

编辑备忘

选择**选项 > 编辑选项**。

增加粗体、斜体或下划线效果

按住 **↑** 键, 滚动选择所需文字。然后选择**选项 > 文字**。

选择**选项**, 然后从以下选项中进行选择:

插入 — 向备忘中插入内容项。

发送 — 将备忘发送至兼容设备。

将备忘链接至通话 — 选择增加名片将备忘链接至所需名片。在呼叫该联系人或接到其来电时会显示该备忘。

当前备忘设置

选择**功能表 > 应用程序 > 当前备忘**, 然后选择**选项 > 设置**。

选择备忘的储存位置

选择使用的存储, 然后选择所需的存储器。

更改当前备忘的显示形式

选择**更改视图 > 图标或列表**。

在通话期间显示备忘

选择**通话期间显示备忘** > 是。

提示：如果在通话期间暂时不希望看到备忘，请选择**通话期间显示备忘** > 否。这样，您就无需删除备忘与联系人名片之间的链接。

计算器

选择**功能表** > **应用程序** > **计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从公式表中选择一个公式，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择**=**。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择**选项** > **上一个结果**。

要储存计算的数字或结果，请选择**选项** > **记忆** > **储存**。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择**选项** > **记忆** > **提取**。

单位换算

选择**功能表** > **应用程序** > **单位换算**。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

单位换算

选择**功能表 > 应用程序 > 单位换算**。

- 1 滚动到“类型”栏，选择**选项 > 换算类型**以打开度量列表。选择要使用的度量类型 (除货币之外)，然后选择**确认**。
- 2 滚动到第一个“单位”栏，选择**选项 > 选择单位**。选择换算前的单位，并选择**确认**。滚动到下一个“单位”栏，选择换算后的单位。
- 3 滚动到第一个“数量”栏，输入待换算的值。另一个“数量”栏中的值将自动随之更改，显示换算结果。

设置基本货币和汇率

选择**功能表 > 应用程序 > 单位换算**。

更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

在进行货币换算前，您必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率始终为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

- 1 要设置货币单位的汇率，请滚动至类型栏，然后选择**选项 > 汇率**。
- 2 滚动至所需货币类型，并输入要为该货币单个单位设置的汇率。
- 3 要更改基本货币，滚动至该货币，然后选择**选项 > 设为基本货币**。
- 4 选择**完成 > 是**，储存更改。

设置好所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

Zip 管理器

，选择**功能表 > 应用程序 > Zip 管理器**。

使用 Zip 管理器，您可以新建存档文件来储存 ZIP 格式的压缩文件；将单个或多个压缩文件或目录增加到存档中；设置、清除或更改受保护存档的存档密码；以及更改相关设置，例如使用的压缩级别。

您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

记事本

选择**功能表** > **应用程序** > **记事本**。

您可以创建备忘并将其发送至其他兼容设备，还可以将收到的纯文本文件 (TXT 格式) 储存至记事本中。


要编写备忘，请开始输入文字。备忘编辑器将自动打开。

要打开备忘，请选择**选项** > **打开**。

要将笔记发送到其他兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要同步笔记或定义笔记的同步设置，请选择**选项** > **同步**。选择**开始**开始同步或选择**设置**定义笔记的同步设置。

汉英双向词典

 选择**功能表** > **应用程序** > **词典**。

您可以查找汉字的英文翻译和英文单词的中文翻译。

在词典中查找单词

选择所需的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词。

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

- 1 向上或向下滚动以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。
- 2 您可以使用以下方法来选择词条：
 - 按导航键。
 - 从选项功能表中选择**选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中 (如果此词条不同于您输入的汉字或英文单词)，且其翻译会取代以前的候选词条列表显示在屏幕上。同时，光标会位于翻译窗口内。

有时，屏幕上可能无法显示全部翻译内容。可以向上或向下滚动以查看全部内容。

返回查词状态

如果要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按退格键清除输入窗口中的内容，然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按返回。词典会返回至显示候选词条列表的状态，但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输入文字，或通过向左或向右滚动来移动光标以编辑输入窗口中的文字。

连接功能

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接 (网络服务)，例如 GSM 网络中的 GPRS。当您在 GSM 和 3G 网络中使用设备时，可同时启动多个数据连接，并且多个接入点可共享一个数据连接。在 3G 网络中，数据连接在语音通话时仍将启动。

您还可以使用 WLAN 数据连接。每个无线局域网中只能启动一个连接，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

要建立数据连接，您需要使用接入点。您可以定义以下多个类型的接入点：

- MMS 接入点，用于发送和接收彩信
- 互联网接入点 (IAP)，用于发送和接收电子邮件并与互联网建立连接

请与您的服务提供商联系，查询要访问所需服务需要哪种类型的接入点。请向您的服务提供商咨询是否提供了分组数据连接服务，以及如何申请开通该服务。

网络设置

您的设备可自动在 GSM 和 3G 网络间切换。在待机模式下，GSM 网络用 **Y** 表示。3G 网络用 **3G** 表示。

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 网络**，然后从以下选项中进行选择：

网络模式 — 选择使用的网络。如果选择 **双模式**，则设备会根据网络参数和无线服务提供商之间的漫游协议自动使用 GSM 或 3G 网络。有关详

情和漫游费用，请向网络服务提供商咨询。仅当无线服务提供商支持时才会显示此选项。

漫游协议是指两个或多个服务供应商之间达成的协议，允许一个服务供应商的用户使用其他服务供应商提供的服务。

运营商选择 — 选择 **自动** 可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择 **手动** 从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。

小区信息显示 — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

无线局域网

关于无线局域网

您的设备可以检测并连接到无线局域网 (WLAN)。使用 WLAN，您可以将您的设备连接至互联网和支持 WLAN 的兼容设备。

要使用 WLAN 连接，您需要满足以下条件：

- 您所在的位置必须可以使用 WLAN。
- 您的设备必须连接至 WLAN。某些无线局域网是受保护的，因此您需要从服务提供商那里获得接入密钥以连接到这些无线局域网。
- 为 WLAN 创建了互联网接入点。对于需要连接互联网的应用程序，需要使用该接入点。

当您使用无线局域网互联网接入点创建数据连接时，将建立无线局域网连接。当断开数据连接时，活动的无线局域网连接断开。

您可以在语音通话过程中或当分组数据处于活动状态时使用无线局域网。一次只能连接一个 WLAN 接入点设备，但多个应用程序可以使用同一个接入点。

使用支持无线局域网的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

您的设备支持以下无线局域网功能：

- IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准
- 在 2.4 GHz 的频率下工作
- WEP、WPA/WPA2 和 802.1x 验证方法。使用这些功能需要网络支持。



重要须知： 总是应启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

当设备处于离线情景模式时，您仍可以使用无线局域网 (如果可用)。在建立和使用无线局域网连接时，请记住按照所有适用的安全要求操作。

提示： 要查看用于识别设备的唯一媒体访问控制 (MAC) 地址，请在主屏幕中输入 ***#62209526#**。




注意： 在某些国家或地区，使用无线局域网可能会受到限制。例如，在法国，只允许在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

WAPI 安全设置

有关 WAPI 设置的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

查看无线局域网的可用性

要设置设备显示无线局域网 (WLAN) 的连接状态, 请选择功能表 > 控制面板 > 设置, 然后选择连接 > 无线局域网 > 显示 WLAN 连接状态。

如果 WLAN 可用, 则显示 .

无线局域网向导

选择功能表 > 控制面板 > 连接功能 > WLAN 向导。

WLAN 向导可帮助您查找并连接到无线局域网 (WLAN)。打开该应用程序后, 您的设备将开始扫描可用的 WLAN 并将其列出。

选择选项, 然后从以下项中进行选择:

刷新 — 更新可用的 WLAN 的列表。

筛选 WLAN 网络 — 在找到的网络列表中筛选出 WLAN。在应用程序下次搜索 WLAN 时, 所选的网络将被筛选出来。

开始浏览网络 — 开始使用 WLAN 的接入点浏览网络。

继续浏览网络 — 继续通过当前选用的 WLAN 连接浏览网络。

断开 WLAN 连接 — 断开当前的 WLAN 连接。

详情 — 查看 WLAN 的详细信息。



重要须知: 总是应启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

在主屏幕中, WLAN 向导会显示您的 WLAN 连接和网络搜索的状态。如果在默认情况下未在主屏幕中启动 WLAN 向导, 您可以在主屏幕设置中启动它。

在主屏幕中使用 WLAN 向导

要查看可用的选项，请选择显示状态的行。根据状态的不同，您可以使用 WLAN 连接启动网络浏览器、连接至网络电话服务、从 WLAN 断开、搜索 WLAN、启用或关闭网络扫描。

如果关闭了 WLAN 扫描且您未连接至任何 WLAN，则主屏幕中会显示 **WLAN 扫描已关闭**。

要启用 WLAN 扫描并搜索可用的 WLAN，请选择显示状态的行。

要开始搜索可用的 WLAN，请选择显示状态的行和 **搜索 WLAN**。

要关闭 WLAN 扫描，请选择显示状态的行和 **关闭 WLAN 扫描**。

在选择 **开始浏览网络** 后，WLAN 向导将自动为所选 WLAN 创建一个接入点。该接入点也可以与需要 WLAN 连接的其他应用程序一起使用。



如果您选择了安全的无线局域网，设备会要求您输入相关通行码。要连接隐藏的网络，您必须输入正确的服务集标识符 (SSID)。

当前数据连接

选择 **功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 连接管理**。

选择 **当前数据连接**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

-  数据通话
-  分组数据连接



无线局域网 (WLAN) 连接



注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要结束连接，请选择**选项 > 断开连接**。

要断开所有已建立的连接，请选择**选项 > 全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项 > 详情**。

同步

使用同步应用程序，您可以将备忘、信息、通讯录以及其他信息与远程服务器同步。

选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 同步**。

您可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的同步设置。

同步情景模式中包含同步所需的设置。当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。

包括或排除内容类型

选择所需内容类型。

同步数据

选择**选项 > 同步**。

创建新的同步情景模式

选择**选项 > 新同步情景模式**。

管理同步情景模式

选择选项，然后选择所需的选项。

蓝牙

选择功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 蓝牙。

关于蓝牙

利用设备中的蓝牙技术，可以为相距 10 米 (约 33 英尺) 范围内的电子设备建立无线连接。通过蓝牙连接，您可以发送图像、视频、文字、名片、日历备忘，也可以与其他支持蓝牙技术的设备建立无线连接。

因为支持蓝牙技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的设备无需和其他设备相互正对。不过，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米，原因是蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，当设备连接耳机时，还可以向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、设备标识模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用访问模式、通用音频/视频传输模式、通用对象交换模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串行端口模式和远程 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙连接发送和接收数据

选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 蓝牙**。

- 1 首次启动蓝牙连接时，系统会要求您命名您的设备。如果附近有多台蓝牙设备，则为您的设备指定唯一名称可便于对其进行识别。
- 2 选择**蓝牙 > 开**。
- 3 选择**本手机可见性 > 全部**或**定义时间长度**。如果您选择了**定义时间长度**，则需要定义其他人可以看见您的设备的时间段。这样，其他用户借助使用蓝牙技术的设备就可以看到您的设备和您输入的名称。
- 4 打开其中储存了要发送内容的应用程序。
- 5 选择所需内容和**选项 > 发送 > 经蓝牙**。该设备会在一定范围内搜索使用蓝牙技术的其他设备，然后将这些设备列出来。

提示： 如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择**更多设备**。

- 6 选择要连接的设备。如果在传输数据前其他设备需要进行配对，则会要求您输入密码。

建立该连接后，会显示**正在发送数据**。

“信息”应用程序的“发出的信息”文件夹中不会储存使用蓝牙连接功能所发送的信息。

要使用蓝牙连接功能来接收数据，请选择**蓝牙 > 开**和**本手机可见性 > 全部**接收来自未配对设备的数据，或者选择**隐藏**仅接收来自配对设备的数据。通过蓝牙连接功能接收数据时，系统会根据当前情景模式设置，发出提示音并询问您是否希望接受包含数据的信息。如果您同意，则会将该信息存放到“信息”应用程序的“收件箱”文件夹中。

提示： 使用支持文件传输模式客户端服务的兼容配件 (如笔记本电脑)，您可以访问该设备或存储卡中的文件。

发送或接收数据之后，设备会自动断开蓝牙连接。只有诺基亚 Ovi 套件和诸如耳机等配件可以继续保持连接，即使当前没有使用该连接也是如此。

配对设备

选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 蓝牙**。

打开配对设备选项卡。

配对前，请确认您自己的通行码 (1 至 16 位数字)，随后与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备具有固定的通行码。只需在首次连接设备时输入此通行码。配对后就可以对连接进行授权。配对并对连接进行授权后，连接变得更加简便快捷，因为您不必在每次建立连接时都接受配对设备的连接。

远程 SIM 卡访问的通行码必须为 16 位数字。

在远程 SIM 卡模式下，您可以将设备的 SIM 卡与兼容的配件一起使用。

无线设备处于远端 SIM 卡模式时，您只能使用兼容的连接配件 (例如车载套件) 拨打或接听电话。

要拨打电话，必须先退出远端 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

- 1 选择**选项 > 新配对设备**。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择**更多设备**。
- 2 选择要配对的设备，然后输入密码。也必须在其他设备中输入相同的密码。

- 要使您的设备与其他设备自动建立连接，请选择**是**。要在每次尝试连接时手动确认连接，请选择**否**。配对后，该设备会储存至配对设备页面中。

要为配对设备指定昵称，请选择**选项 > 设定别名**。该昵称会显示在您的设备中。

要删除配对，请选择要删除其配对的设备，然后选择**选项 > 删除**。要删除全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。如果当前与一台设备建立了连接，但您取消了与该设备的配对，则配对会即刻被删除，且连接中断。

要允许配对设备自动连接到您的设备，请选择**设为授权设备**。此时可以在您不知道的情况下在您的设备与其他设备间建立连接。无需单独接受或授权。仅对您自己的设备 (例如兼容的耳机或计算机) 或您信任的人的设备使用该功能。若要每次都单独接受来自其他设备的连接请求，请选择**设为未授权设备**。

要使用蓝牙音频配件 (例如蓝牙免提套件或耳机)，则必须将您的设备与该配件配对。有关密码及其他说明，请参见配件的用户手册。要连接音频配件，请启动该配件。部分音频配件会自动连接到您的设备。其他情况下，请打开配对设备标签，选择所需配件，然后选择**选项 > 连接音频设备**。

数据线

要避免损坏数据，请不要在数据传送过程中断开 USB 数据线连接。

在设备和计算机之间复制图片或其他内容

- 在设备中插入存储卡，使用数据线将设备连接至兼容的 PC 或 Mac 计算机。
- 当设备询问您要使用哪种模式时，请选择**大容量存储**。在此模式中，您的设备在计算机中显示为可移动硬盘。

3 断开与计算机的连接 (例如, 通过 Microsoft Windows 中的“安全删除硬件”向导) 以避免损坏存储卡。

要将诺基亚 Ovi 套件与设备配合使用, 请在 PC 上安装诺基亚 Ovi 套件, 连接数据线, 然后选择 **PC 套件** 作为 USB 连接模式。

要与 Nokia Ovi Player 同步您设备中的音乐, 请在您的 PC 上安装 Nokia Ovi Player 软件, 连接数据线, 然后选择 **PC 套件** 作为 USB 连接模式。

要更改数据线常用的 USB 连接模式, 请选择 **功能表 > 控制面板 > 连接功能 > USB**, 然后选择 **USB 连接模式** 以及所需选项。

要将设备设置为每次将数据线连接至设备时都询问连接模式, 请选择 **功能表 > 控制面板 > 连接功能 > USB**, 然后选择 **连接时询问 > 是**。

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如, 您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用, 请选择 **PC 套件**。

有关 Ovi 套件的更多信息, 请访问 www.ovi.com 查看支持。

关于家庭网络

选择 **功能表 > 音乐 > 家庭影院**。

您可以使用家庭网络与其他设备 (如计算机、音响系统或电视) 共享和同步移动设备中的媒体文件。您还可以在您的设备上或者在其他兼容设备上查看和播放其他家庭网络设备中的媒体文件。例如, 您可以使用获得数字生

活网络联盟 (DLNA) 认证的家庭立体声系统来播放储存在设备中的音乐、直接从您的设备上控制播放列表以及调整音量。

您的设备与通用即插即用 (UPnP) 相兼容，并已通过 DLNA 的认证。您可以使用 WLAN 接入点设备或路由器来创建家庭网络。您可以将启用 WLAN 和获得 DLNA 认证的兼容的 UPnP 设备连接到网络。

兼容设备的示例

- 移动设备
- 兼容计算机
- 电视
- 音响系统
- 连接到音响系统的兼容无线多媒体接收机

您还可以将您的媒体文件储存在媒体服务器上，或者从兼容的家庭服务器上提取媒体文件。

要在家庭网络中使用您设备的 WLAN 功能，您的 WLAN 家庭连接需能正常运行。

家庭网络使用 WLAN 连接的安全性设置。在启用 WLAN 接入点设备和加密的情况下，可借助 WLAN 基础架构网络使用家庭网络功能。

数据管理

安装或删除应用程序

安装应用程序

选择功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 程序管理。

您可以将安装文件从兼容计算机传送至您的设备，可以在上网浏览过程中下载安装文件，还可以通过彩信、电子邮件附件或其他连接方式 (如蓝牙

连接) 接收安装文件。您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

“程序管理”中的图标具有以下含义：



SIS 或 SISX 应用程序



Java™ 应用程序



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择选项 > 查看详情。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择详情： > 证书： > 查看详情。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要此 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装软件或应用程序，请执行以下操作：

- 1 要找到安装文件，请选择**功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 程序管理 > 安装文件**。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者选择**信息 > 收件箱**，然后打开包含安装文件的信息。
- 2 在“安装文件”中，选择**选项 > 安装**。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。

在安装过程中，设备显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择**选项 > 查看记录**。



重要须知： 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序和软件

选择**功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 程序管理 > 已安装的程序**。

滚动至某个软件包，然后选择**选项 > 卸载**。选择是加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择**功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 程序管理**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中选择：

软件安装 — 选择是否能够安装未包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。

在线证书检查 — 在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要您发送信息或与特定的接入点建立网络连接，才能下载附加数据或组件。

文件管理

关于文件管理

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

使用文件管理，您可以浏览、管理和打开您的设备或兼容外接驱动器中的文件。

查找和整理文件

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

要查找文件，请选择**选项 > 查找**。选择要搜索的范围，然后输入与文件名称匹配的搜索词。

要移动或复制文件和文件夹，或者要创建新文件夹，请浏览至相应位置，然后选择**选项 > 整理**。

备份手机存储

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

选择**选项 > 备份手机存储**。确保您的存储卡中有足够的可用空间。

编辑存储卡

您可以格式化存储卡，删除其中存储的数据；或者设置存储卡密码，保护其中存储的数据。

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

重新命名或格式化存储卡

选择存储卡，选择**选项 > 存储卡选项**，然后选择相应的选项。

利用密码保护存储卡

选择存储卡，然后选择**选项 > 存储卡密码**。

只有在设备中插入了兼容的存储卡时，这些选项才可用。

设备管理

远程配置

选择**功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 设备管理**。

使用设备管理，您可以远程管理设备上的设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能因情况会有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

要创建新服务器情景模式，请选择**选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

您可能通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果不能，请定义以下设置：

服务器名称 — 输入配置服务器的名称。

服务器识别码 — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。

服务器密码 — 输入密码，以便服务器识别您的设备。

接入点 — 选择用于连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动连接时要求您确定接入点。仅在您选择了**互联网**作为承载方式类型时，才会显示该设置。

主机地址 — 输入配置服务器的网址。

端口 — 输入服务器的端口号。

用户名和密码 — 输入您在配置服务器中使用的用户名和密码。

允许配置 — 选择是以允许服务器启动配置会话。

自动接受所有请求 — 如果您不希望服务器在启动配置会话时请求您的确认，请选择是。

网络鉴定 — 选择是否使用 http 验证。

网络用户名和网络密码 — 输入您在 http 鉴定时使用的用户名和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 开始配置**。

要查看情景模式的配置记录，请选择**选项 > 查看记录**。

要通过“空中传送”更新设备软件，请选择**选项 > 检查更新**。更新不会清除您的设置。当您升级包接收到设备上时，请按屏幕上的说明操作。安装完成后，您的设备将立即重新启动。

下载软件更新可能需要传输大量数据（网络服务）。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。



警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

关于许可证

选择**功能表 > 控制面板 > 数据管理 > 许可证**。

某些媒体文件（如图像、音乐或视频片段）受数字使用权的保护。此类文件的许可证可能允许或限制文件的使用。例如，某些许可证可能只允许您播放有限次数的歌曲。每次播放时，您可以快退、快进或暂停歌曲，但只要停止播放该歌曲，就使用了一次允许播放的次数。

设置

应用程序设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择应用程序。

从列表中选择应用程序以调整其设置。

设备和 SIM 卡安全性

选择**功能表 > 控制面板 > 设置 > 常规 > 安全性设置**。

要更改 PIN 码，请选择**手机和 SIM 卡 > PIN 码**。新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 位。PIN 码随 SIM 卡一起提供，用于防止您的 SIM 卡在未经授权的情况下使用。如果连续三次输入 PIN 码错误，设备将会阻止该码。要想重新使用 SIM 卡，您需要输入 PUK 码来解除锁定。

要将键盘设置为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择**手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间**。

要设置设备自动锁定前的等待时间，并且只有输入正确的锁码才能重新使用设备，请选择**手机和 SIM 卡 > 手机自动锁闭前的时间**。输入以分钟为单位的等待时间，或者选择**无以关闭自动锁定功能**。当设备被锁定时，您仍然可以接听来电，并且仍能拨打设备中设置的官方紧急号码。

要更改锁码，请选择**手机和 SIM 卡 > 锁码**。默认锁码为 12345。输入当前密码，然后重复输入两次新密码。新密码的长度必须为 4 到 255 个字符。可以使用字母数字 (大写和小写) 字符。如果锁码的格式不正确，设备会告诉您。

配件设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 增强型配件**。

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和**默认情景模式**。

要让设备在连接配件的情况下接到来电 5 秒钟后自动接听，请选择所需配件，然后选择**自动应答 > 开**。如果在选定情景模式中将铃声类型设置为**蜂鸣或无声**，则自动应答功能会关闭。

要让设备在连接配件时亮起灯光，请选择**灯光 > 开**。此选项仅适用于某些配件。

恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置 > 常规 > 出厂设置**。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。

查找帮助

支持

如果您希望详细了解如何使用产品，或者您不太确定设备的各项功能，请访问 www.nokia.com/support，或者用移动设备访问 nokia.mobi/support。此外，还可以在设备中选择**功能表 > 应用程序 > 帮助 > 帮助**。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：


- 关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送修前，请务必备份设备中的数据。

随时更新设备软件

关于设备软件和应用软件更新

借助设备软件更新和应用软件更新，您可以为设备获取新功能和增强功能。更新软件也会改善设备的性能。

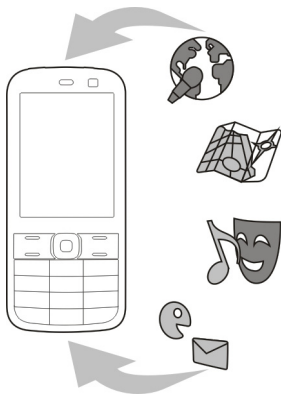

建议您在更新设备软件之前，先备份您的个人数据。



警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

下载软件更新可能需要传输大量数据（网络服务）。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。

更新设备软件或应用软件之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。

通过“空中传送”服务更新软件

选择功能表 > 控制面板 > 软件更新。

通过软件更新 (网络服务)，可以查看是否有您的设备软件或应用程序可用的更新，然后将其下载到设备中。

下载软件更新可能需要传输大量数据 (网络服务)。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。



警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

使用“软件更新”更新设备软件之后，用户手册或帮助中有关更新后应用程序的说明可能不会随之更新。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

开始更新 — 下载可用更新。要取消标记那些不想下载的特定更新，请从列表中选择更新。

通过 PC 更新 — 使用 PC 更新设备。如果只能使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序进行更新，此选项可替代 **开始更新** 选项。

查看详情 — 查看有关更新的信息。

查看更新历史记录 — 查看之前所做更新的状态。

设置 — 更改用于下载更新的设置，如默认接入点。

免责声明 — 查看诺基亚许可协议。

利用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要获取有关诺基亚软件更新器应用程序的更多信息，以及要下载该应用程序，请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。

设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表 > 应用程序 > 帮助 > 帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。



当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择**选项 > 帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项 > 减小字号或增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的连接。

如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。

帮助文字使用以下指示符号：

-  指向相关帮助主题的连接。
-  指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项 > 显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

您可以更改设备中的常规设置，例如语言、待机状态、屏幕和键盘锁定设置。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。

PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

UPIN 码 — 此密码可能随 USIM 卡提供。USIM 卡是 SIM 卡的增强版本，供 3G 手机使用。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。

锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，以及将设备设置为要求输入锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修。维修可能需要支付额外的费用，并且可能会删除您设备中的所有个人数据。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。

个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络服务提供商查询。

UPUK 码 — 要更改被锁定的 UPIN 码，您需要输入 UPUK 码 (8 位数字)。如果密码未随 USIM 卡提供，请向为您提供 USIM 卡的网络服务提供商查询。

国际移动设备标识 (IMEI) 号码 — 此号码 (15 或 17 位) 用于标识 GSM 网络中的有效设备。例如，如果设备被盗，此号码可禁止设备访问网络。您设备的 IMEI 号码位于电池下方。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用支持蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙关闭。
- 使用支持无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。当您不尝试进行连接、未连接至接入点或不扫描可用网络时，诺基亚设备上的 WLAN 功能将关闭。要进一步降低耗电量，您可以指定设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网络。
- 如果在连接设置中将**分组数据连接**设置为**当可用时**，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的使用时间，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。

如果在网络设置中将网络模式设置为双模式，则设备会搜索 3G 网络。您可以设置设备只使用 GSM 网络。如果只需要使用 GSM 网络，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 网络 > 网络模式 > GSM**。

- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背景灯光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 屏幕背光超时**。要调整光线感应器 (光线感应器可感测照明条件并调整屏幕亮度)，请在屏幕设置中选择**光线感应器**。
- 使应用程序在后台运行会增加耗电量。要关闭不使用的应用程序，请按住**功能表键**，滚动至该应用程序，然后按**退格键**。

- 要节省电池电量，请启动省电模式。按电源键，然后选择**启动省电模式**。要关闭此模式，请按电源键，然后选择**关闭省电模式**。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间大小，请选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果可用存储空间不足，设备会向您发出通知。

要释放存储空间，请将数据传送到其他存储空间 (如果有) 或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理器或相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- 信息中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在程序管理中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件 (文件扩展名为 .sis 或 .sisx)。请将安装文件备份到兼容计算机上。
- “多媒体”中的图像和视频片段。

绿色提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对您设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接, 例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能, 则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音, 例如按键音。

回收

本设备的所有材料均可作为材料和能源进行回收。有关如何回收旧诺基亚产品的信息, 请访问 www.nokia.com.cn/werecycle, 或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息, 请访问 <http://www.nokia.com/ecodeclaration>。

产品及安全信息

配件

诺基亚原厂配件



警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)，并且每块电池都带有全息标签。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BL-5F

通话时间：

上限约为 4 小时 (WCDMA) / 9 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 450 小时 (WCDMA) / 450 小时 (GSM)。



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需使用 BL-5F 型电池。诺基亚可能为此设备提供了其他电池型号。本手机需由以下充电器供电方可使用：AC-10。充电器的具体型号可能随插头的类型而有所不同。不同的插头类型通过以下某个符号标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以为 AC-10C、AC-10U、AC-10X 等。供中国大陆使用的充电器型号为 AC-10C，兼容数据线为 CA-101。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。



重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定，例如，网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能 (或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间，而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。

- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

中国 ROHS 表



有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主机 (Phone)	电池 (Battery)	配件 (Accessories)
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr6+)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(如蓝牙、彩信或者数据线)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，例如诺基亚 Ovi 商店，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请

向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆

物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话

- 1 确保设备已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
 - 插入 SIM 卡。

- 取消设备中启动的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保您的设备未处于离线或航班情景模式。
- 3 要清除屏幕内容，请根据需要反复按结束键。
 - 4 滑开滑盖，然后输入您所在国家或地区的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 - 5 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。保持滑盖处于滑开状态，未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.73 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

该产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为: 0.73 W/kg, 该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

使用条款、Ovi 服务条款和隐私政策

使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本设备时, 您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的设备

当您首次使用本设备时, 诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户, 以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时, 您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后, 您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”(“Unsubscribe”)，随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设备软件后，设备将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您要更新本设备的设备软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软件和应用，本设备将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软件更新，设备将会提示您批准安装软件更新。您可以通过设备上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软件，代表您接受设备销售包装内包含的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和隐私政策(“Ovi 条款”)。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本设备时，设备将会把您的手机号码、设备序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，设备也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的设备语言不支持本项服务，则在您首次使用本设备时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策 (合称本“服务条款”) 适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务 (合称“本服务”) 的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司 (包括诺基亚公司的关联方和供应商, 以下合称为“诺基亚”) 就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。如果阁下不同意本服务条款, 则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁, 方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人, 则阁下必须阅读本服务条款, 由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息, 并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为, 由您 (和您的父母或法定监护人, 如阁下为未成年人) 个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密码, 防止被其他人滥用, 并且在发生被滥用的情况时, 及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务, 可以将注销您的注册。注销后, 阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务, 则诺基亚可以注销您的注册。

或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者的情况下，即过去六 (6) 个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容（“资料”）从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊敬他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚 (收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604)，或者 (c) 通过在线表格 (如有)。阁下的通知必须包括以下内容：

- (1) 指明您主张被侵权的原著作权作品；
- (2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
- (3) 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址 (如有)；
- (4) 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
- (5) 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
- (6) 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的（诺基亚可随时自行决定撤销）。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务提供商的网络传输数据，而阁下的网络服务提供商可能会对该等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下，阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权或非侵权性的保证，以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由您独自承担，并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，就此为诺基亚抗辩并使其免受损害：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，(iii) 第三方滥用本服务，而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

13.1 法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester 郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

13.3 条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事先通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私政策（本“政策”），可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的

个人 (即：自然人) 有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司 (包括其关联方；亦称为“我们”)。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中 (若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话) 中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站 (包括移动网站)、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链

接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookie 和 Web Beacon 的使用”一节中的论述。

- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。

我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和/或使用我们的产品和/或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情 (包括交货详情)、财务详情 (包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息)、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些

服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和/或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。
- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和/或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律原则可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能为了保护诺基亚合法利益的目的 (如：在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人（由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定）在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和时新性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookie 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookie 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookie 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacon 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookie，则 web beacon 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookie，或希望收到有关何时加载 cookie 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注

意，如果关闭 cookie，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能使用 cookie 或 web beacon，然而，我们无权接触或控制这些 cookie。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即为了发送促销材料或者直接销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司 (地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) 为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私政策，以了解其发生的任何该等变化。

版权及其他声明

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

声明

CE0434 ⓘ

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-627 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、Ovi、Ovi by Nokia、Visual Radio 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告您的设备可能干扰电视或收音机（例如，当您在上述接收设备附近使用电话时）。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

版本 1.0

索引

符号/数字

Cookie	83
DLNA (数字生活网络联盟)	104
IM (聊天室)	58
MMS (彩信)	61
MMS (彩信服务)	51
Nokia Messaging	57
Nokia Ovi Player	67
Ovi by Nokia	24
Ovi 商店	25
PIN2 码	117
PIN 码	117
— 更改	112
PUK 码	117
RealPlayer	
— 播放媒体片段	77
— 查看片段详情	78
— 设置	78
SIM 卡	
— 插入	11
SMS (短信息服务)	51
UPIN 码	117
— 更改	112
UPUK 码	117
USB 数据线	103

WLAN

— 连接状态	97
WLAN (无线局域网)	95
WLAN 向导	97
Zip 管理器	91

A

安装应用程序	105
安全	
— 设备和 SIM 卡	112
安全性	
— 浏览器	83
按键和组件	10

B

帮助应用程序	116
保密码	117
背景图像	35
备份数据	109
备忘	92
博客	81
播放	
— 视频和音频	77
— 信息	58
播客	63, 66, 68, 69

C

彩信	51, 61
插孔	10

常规信息	113
出厂设置	113
传送内容	21, 25
传送音乐	67
词典	92
存储	109
— 网络缓冲存储	83
存储卡	14, 109
存储空间	
— 清除	119

D

打开设备	16
单键拨号	39
当前备忘	89
电池	
— 插入	11
— 充电	17
— 节省电量	118
电子邮件	57
— 常规设置	56
— 断开连接	56
— 发送	51, 54
— 附件	56
— 设置	54
— 阅读	55
订阅源、新闻	81

度量

— 换算	91
短信	53
— 发送	51
— 设置	60
对设备进行个性化设置	25, 33
多媒体	74

E

耳机	19
----	----

F

服务信息	
— 设置	62
发送	
— 使用蓝牙	101

G

广播信息	
— 设置	62
歌曲	63
更新	115
— 设备软件	113
— 应用软件	113
共享的视频	44
关闭设备	16

H

会议通话	38
呼叫等待	40
呼叫限制	41
呼叫转接	40
互联网收音机	71
缓冲存储	83
换算	
— 度量	91
— 货币	91
恢复出厂设置	113
货币换算	91

J

计算机连接	104
另请参见 <i>数据连接</i>	
计算器	90
键盘	
— 锁定设置	112
键盘锁	19
接听来电	37
拒绝接听来电	37
请参见 <i>拒绝接听来电</i>	

K

快捷方式	23
------	----

L

浏览器	78, 83
— 安全	83
— 工具栏	80
— 缓冲存储	83
— 浏览网页	80
— 浏览页面	78
— 书签	78, 82
蓝牙	102
— 发送数据	101
— 接收数据	101
连接方法	
— 蓝牙	101
联系人	
— 铃声	49
— 声控标签	48
— 图像	48
聊天服务 (IM)	58
铃声	
— 情景模式中	35
— 三维	36

M

漫游	94
媒体	
— 收音机	70
— 音乐播放器	63
密码功能	117

名片夹	
— 复制	21
— 管理	48
— 搜索	27
— 同步	99
名片夹栏	27

N

闹钟	88
诺基亚原厂配件	121
诺基亚支持信息	113

P

屏幕保护图案	35
配对设备	102
配件	
— 设置	112

Q

情景模式	
— 创建	33
— 个性化设置	33
— 选择铃声	35
全键盘	30

R

日历	84
— 创建项目	84
— 会议请求	85

— 农历	87
— 视图	86
软件	
— 更新	114
软件更新	113, 115

S

数据连接	
— PC 连接	104
— 同步	99
— 无线	95
数据线	103
数据线连接	103
书签	82
三维铃声	36
设备	
— 设置	25
设备管理	109
设置	
— RealPlayer	78
— 播客	68
— 短信	60
— 服务信息	62
— 广播信息	62
— 恢复	113
— 键盘锁	112
— 配件	112
— 网络	94

— 信息	61	— 音乐	67
— 应用程序	111	缩略图	80
设置向导	26	锁定	
声控播放	67	— 键盘	112
声控命令	42	— 设备自动锁定	112
声音信息	51	锁码	112, 117
时钟	87		
时间和日期	88	T	
使来电静音	37	调频收音机	70
视频		天线	16
— 共享	45	通话	
视频片段		— 拨打	36
— 播放	77	— 紧急	36
— 复制	21	— 会议	38
— 共享	44	— 接听	37
— 详情	78	— 拒绝	37
视频片段共享		— 视频通话	43
— 共享实时视频	46	— 音量	36
— 共享视频片段	46	— 语音信箱	38
视频通话	43, 44	通讯记录	47
视频中心		通讯录	
— 播放下载的视频	76	— 管理	48
— 查找和查看视频	76	同步	99
— 互联网视频	76	图像	
收件箱, 信息	53	— 复制	21
收音机	70		
搜索	33	W	
— 名片夹	27	腕带	21
		网络设置	94

网页预览	80
为电池充电	17
文件管理	108, 109
文字输入	30, 31
无线局域网	
— 接入点	97

X

下载	
— 播客	69
新闻、订阅源	81
信息	50, 53
— 短信息设置	60
— 广播信息设置	62
— 设置	62
信息播报	58, 59
信箱	
— 语音	38

Y

音乐	63, 65
音乐播放器	63, 65
— 播放列表	65
音乐搜索	67
音量控制	19
音频文件	
— 详情	78
应用程序设置	111
有用信息	113

语音	59
语音信箱	38
远程配置	109

Z

主题模式	35
主屏幕	26, 27
照片	
— 整理文件	75
照相/摄像机	
— 拍摄图像	72
— 闪光灯	73
— 视频片段	74
— 图像模式	72
支持	113
指示符号	28
注册网络	104
自动更新时间/日期	88
自动锁闭前的时间	112